

**SAMSUNG**

# **GT-S7500**

## Brugervejledning





[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Dette produkt opfylder gældende nationale SAR-grænser på 2,0 W/kg. De specifikke maksimale SAR-værdier kan findes i afsnittet: "Oplysninger om SAR-certificering" (Specific Absorption Rate) i denne vejledning.

## Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du har købt denne mobile enhed fra Samsung. Denne enhed giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet tillige med underholdning baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standarder.

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem enhedens funktioner og muligheder.

### Læs dette først

- Før du tager enheden i brug skal du læse alle de sikkerhedsmæssige forholdsregler samt denne vejledning grundigt igennem for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærbilleder i denne vejledning kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet i denne brugervejledning kan variere fra det produkt eller den software, der leveres af tjenesteudbyderne eller operatørerne, og kan ændres uden forudgående varsel. Der henvises til [www.samsung.com](http://www.samsung.com) for den seneste version af brugervejledningen.

- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, påvirker enhedens overordnede ydelse. Programmer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Formatet og leveringen af denne brugervejledning er baseret på Google Android-styresystemerne og kan variere alt efter brugerens styresystem.
- Programmerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af programmer fra tredjepart.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede registreringsindstillinger eller modificeret operativsystemsoftware. Forsøg på at tilpasse operativsystemet kan medføre, at din enhed eller dine programmer ikke kan køre korrekt.
- Hvis der kommer opdateringer, kan du opgradere din enheds software ved at besøge [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Software, lydkilder, baggrunde og billeder og andet indhold, der leveres på denne enhed, er under licens mellem Samsung og de respektive ejere til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugeren.
- Gem venligst denne vejledning for fremtidig brug.

# Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:



**Advarsel** – Situationer, der kan føre til personskade



**Forsigtig** – Situationer, der kan beskadige enheden eller andet udstyr



**Bemærk** – Bemærkninger, tips og yderligere oplysninger



**Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (betyder "se side 12")



**Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Om telefonen** (betyder **Indstillinger** efterfulgt af **Om telefonen**)



**Firkantede parenteser** – Taster på enheden, f.eks.: [≡] (betyder menutasten)

## Ophavsret

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne brugervejledning må gengives, distribueres, oversættes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder ved hjælp af fotokopiering, optagelse, lagring på informationslagringssystemer eller på gendannelsessystemer, uden forudgående tilladelse fra Samsung Electronics.

## Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
-  og  er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. CS-hovedtelefoneteknologien og WOW HD-teknologien er under licens fra SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller deres datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende respektive ejere.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.



CE 0168 !

# Indhold

<b>Samling .....</b>	<b>10</b>
Kontrollere indhold .....	10
Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet .....	10
Oplade batteriet .....	12
Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke) .....	15
Fastgøre en håndledsrem (medfølger ikke) .....	17
<b>Kom i gang .....</b>	<b>18</b>
Tænde og slukke for enhed .....	18
Lær enheden at kende .....	19
Brug af den berøringsfølsomme skærm .....	23
Låse eller låse den berøringsfølsomme skærm og taster op .....	24
Lære den inaktive skærm at kende .....	25
Åbne programmer .....	27
Tilpasse enheden .....	30
Indtaste tekst .....	36
Downloade programmer fra Android Market .....	40
Downloade filer fra internettet .....	41
Synkronisere data .....	41
<b>Kommunikation .....</b>	<b>43</b>
Ring op .....	43
Meddelelser .....	49
Google Mail .....	51
E-mail .....	53
Talk .....	55

ChatON .....	56
Social Hub .....	57
<b>Underholdning .....</b>	<b>58</b>
Kamera .....	58
Galleri .....	67
Videoklip .....	69
Musikafspiller .....	70
FM-radio .....	74
<b>Personlige oplysninger .....</b>	<b>78</b>
Kontakter .....	78
Kalender .....	82
Notat .....	83
Stemmeoptager .....	84
<b>Internet .....</b>	<b>86</b>
Webbrowser .....	86
Maps .....	89
Latitude .....	91
Places .....	92
Navigering .....	92
YouTube .....	93
Samsung Apps .....	95
Play Butik .....	95
Nyheder og vejr .....	96
<b>Forbindelser .....</b>	<b>97</b>
Bluetooth .....	97
Wi-Fi .....	99

Wi-Fi Direct .....	101
AllShare .....	102
Dele mobilt netværk .....	104
GPS .....	106
Pc-forbindelser .....	107
VPN-forbindelser .....	109
<b>Værktøjer .....</b>	<b>111</b>
Ur .....	111
Lommeregner .....	113
Downloads .....	114
Søg .....	114
Kies air .....	114
Mine filer .....	116
SIM-værktøj .....	116
Jobliste .....	117
Thinkfree Office .....	117
Stemmesøgning .....	119
<b>Indstillinger .....</b>	<b>120</b>
Åbne indstillingsmenuen .....	120
Trådløst og netværk .....	120
Opkald .....	122
Lyd .....	123
Skærm .....	124
Strømbesparelse .....	125
Placering og sikkerhed .....	126
Programmer .....	127
Konti og synkronisering .....	128



Beskyttelse .....	128
Lagring .....	129
Sprog og tastatur .....	129
Stemme-input og -output .....	132
Tilgængelighed .....	133
Dato og klokkeslæt .....	133
Om telefonen .....	134
<b>Fejlsøgning .....</b>	<b>135</b>
<b>Sikkerhedsforskrifter .....</b>	<b>141</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>153</b>

# Samling

## Kontrollere indhold

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Mobil enhed
- Batteri
- Hurtigstart



Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.




- De komponenter, der følger med enheden og det tilgængelige tilbehør, kan variere, afhængigt af dit land og din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehør er det, der virker bedst med din enhed.
- Andet tilbehør end det, der følger med enheden, er muligvis ikke kompatibelt.

## Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sådan installerer du SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

- 1 Hvis enheden er tændt, skal du trykke på og holde tænd/sluk-tasten inde og vælge **Sluk** → **OK** for at slukke for den.
- 2 Fjern bagdækslet.

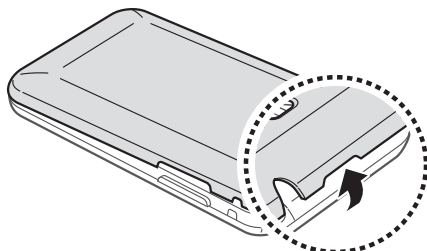


! Pas på, at du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.

- 3 Indsæt SIM- eller USIM-kortet, så de guldfarvede kontaktflader vender nedad.

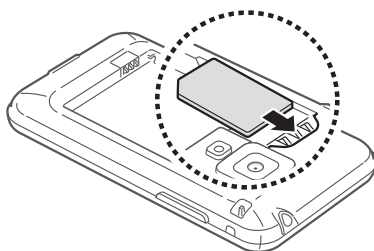


! Antennen er placeret i det øverste område bag på enheden. Fjern ikke den beskyttende tape, der dækker antennen, da dette kan beskadige antennen.

#### 4 Indsæt batteriet.

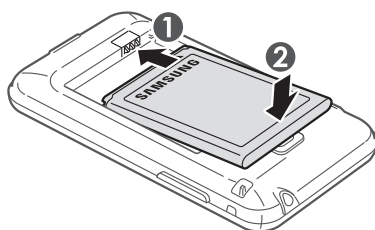


#### 5 Sæt bagdækslet på igen.

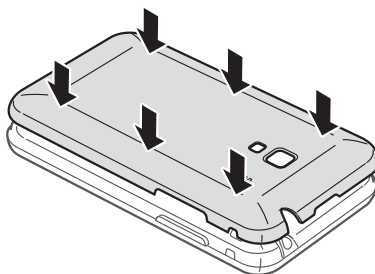


## Oplade batteriet

Før du bruger enheden for første gang, skal du lade batteriet op. Du kan lade enheden op med en rejseoplader eller ved at forbinde enheden til en computer med et USB-kabel.


 Brug kun opladere og kabler, der er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.



- Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet  er også tomt. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes enheden automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden igen.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde for enheden. Du kan heller ikke tænde, selv om rejseopladeren er tilsluttet. Lad det afladede batteri lade op et par minutter, før du forsøger at tænde for enheden.

## › Oplade med en rejseoplader

*I* Sæt det lille stik fra rejseopladeren i multifunktionsstikket.

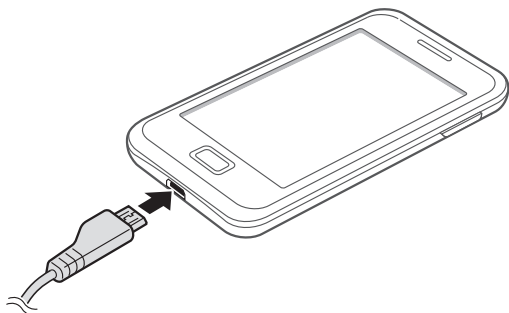

Forkert tilslutning af rejseopladeren kan medføre alvorlig skade på enheden. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

2 Sæt det store stik fra rejseopladeren i en stikkontakt.



- Du kan bruge enheden, mens den lader op, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Mens enheden lades op, virker den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke på grund af ustabil strømforsyning. Hvis dette sker, skal du tage rejseopladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.
- Hvis din enhed ikke oplader korrekt, skal du indlevere enheden og opladeren på et af Samsungs servicecentre.

3 Når batteriet er ladet helt op, skal du først trække rejseopladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.



Fjern ikke batteriet, før du har fjernet rejseopladeren. Hvis du gør dette, kan det beskadige enheden.




Tag opladeren ud af stikket for at spare på strømmen, når den ikke er i brug. Opladeren har ingen strømkontakt, så du skal tage opladeren ud af stikkontakten for at undgå overflødigt strømforbrug. Opladeren skal være tæt på stikkontakten, når den er i brug.

## ► Oplade med et USB-kabel


Sørg for, at din computer er tændt, før du begynder at oplade.


1 Sæt den ene ende (mikro-USB) af USB-kablet i multifunktionsstikket.

- 2 Sæt den anden ende af USB-kablet i USB-porten på din computer.
-  Afhængigt af det USB-kabel, du bruger, kan det vare lidt, før opladningen begynder.
- 3 Når batteriet er ladet helt op, skal du først trække USB-kablet ud af enheden og derefter ud af din pc.


## Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i. Din enhed accepterer microSD™- eller microSDHC™-hukommelseskort med maksimumkapacitet på 32 GB (afhængigt af producenten af hukommelseskortet og typen).

 Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men visse mærker er muligvis ikke kompatible med din enhed. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet og kan ødelægge data, der er gemt på kortet.

-  • Din enhed understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du indsætter et kort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du isætter et hukommelseskort i din enhed, vil hukommelseskortets filmappe blive vist i mappen `external_sd` under den interne hukommelse.


- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Indsæt et hukommelseskort, så de gulfarvede kontaktflader vender nedad.

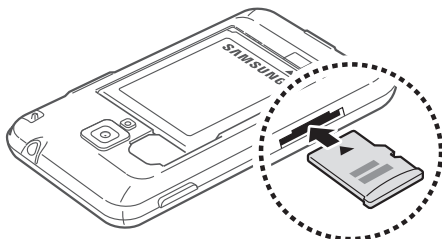


- 3 Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, indtil det klikker på plads.
- 4 Sæt bagdækslet på igen.

## ► Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner et hukommelseskort, skal du først skubbe det ud, så det kan fjernes sikkert.

- 1 I inaktiv tilstand vælger du  → **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktivér SD-kort** → **OK**.
- 2 Fjern bagdækslet.
- 3 Skub forsigtigt til hukommelseskortet, indtil det skubbes ud af enheden.
- 4 Fjern hukommelseskortet.
- 5 Sæt bagdækslet på igen.

 Hukommelseskortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data eller beskadige kortet eller enheden.



## › Formaterer hukommelseskortet


Formatering af hukommelseskortet på en computer kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din enhed. Formater kun hukommelseskortet på enheden.

I inaktiv tilstand skal du vælge **⊞** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktiver SD-kort** → **OK** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slet alt**.

**!** Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

## Fastgøre en håndledsrem (medfølger ikke)

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Før en håndledsrem gennem hullet, og hægt den fast over den lille fremskydende del.

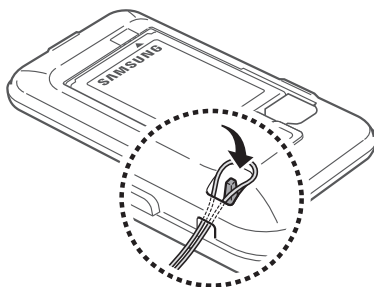

- 3 Sæt bagdækslet på igen.

# Kom i gang

## Tænde og slukke for enhed

Hvis du vil tænde for enheden, skal du trykke og holde tænd/sluk-tasten. Hvis du tænder enheden for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at konfigurere enheden.


Hvis du vil slukke for enheden, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og vælge **Sluk** → **OK**.



- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- For udelukkende at bruge enhedens ikke-netværksbaserede tjenester skal du skifte til tilstanden Flytilstand. Tryk og hold på tænd/sluk-tasten, og vælg **Flytilstand**.



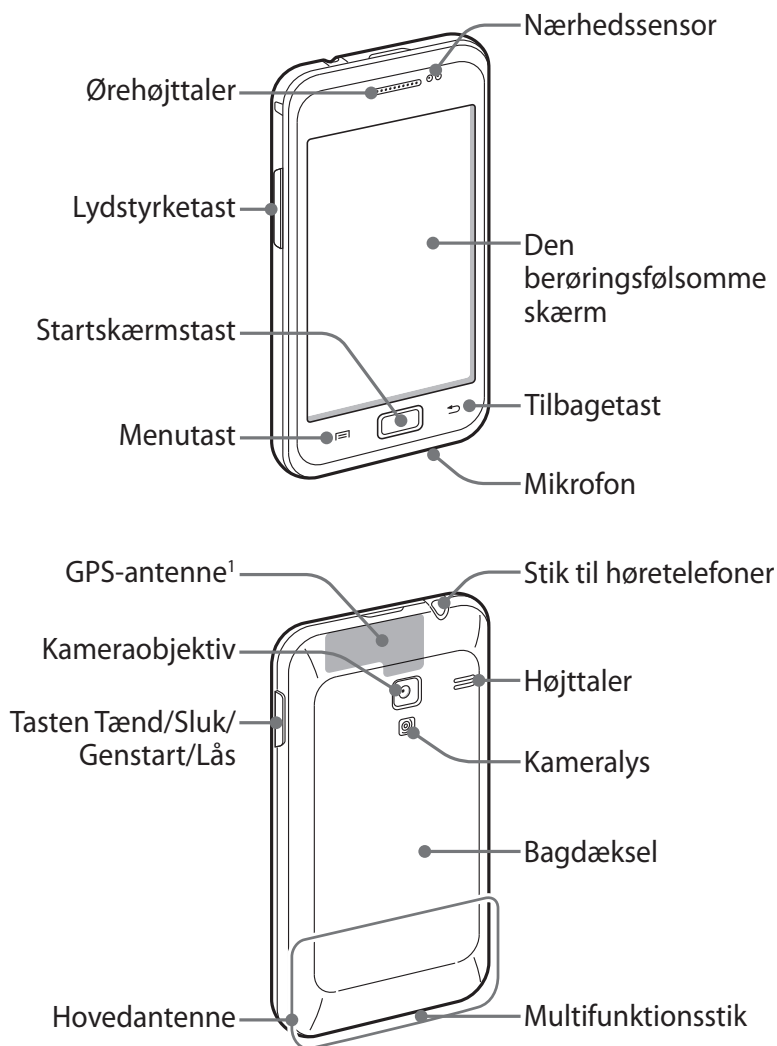


# Lær enheden at kende

## ► Enhedens udseende



1. Du må ikke røre ved antenneområdet eller dække dette område med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger de relaterede funktioner.

## › Taster

Tast	Funktion
 Tænd/Sluk/ Genstart <sup>1</sup> / Lås	Tænd for enheden (tryk og hold nede). Gå til hurtigmenuerne (tryk og hold nede). Nulstil enheden (tryk og hold nede i 8-10 sekunder og slip). Lås berøringsskærmen.
 Menu	Åbner en liste med tilgængelige muligheder på den aktuelle skærm, åbner Google-søgeprogrammet i inaktiv tilstand (tryk og hold nede), åbner søgeindtastningsvinduet under brug af visse programmer (tryk og hold nede).
 Startskærm	Vender tilbage til den inaktive skærm. Åbner listen over programmer, du har anvendt for nylig (tryk og hold nede).
 Tilbage	Går tilbage til den forrige skærm.
 Lydstyrke	Indstiller enhedens lydstyrke.




















1. Hvis din enhed har fatale fejl, hænger eller fryser, kan du være nødt til at genstarte den for at få funktionaliteten tilbage.





## › Indikatorikoner



De viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Åbn tilgængelige Wi-Fi-adgangspunkter
	Wi-Fi-adgangspunkt forbundet
	Bluetooth aktiveret
	Bluetooth-høretelefoner tilsluttet
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Opkald på hold
	Højttalertelefon aktiveret
	Ubesvaret opkald

Ikon	Betydning
	Synkroniseret via internettet
	Uploader data
	Downloader data
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Sluttet til pc
	Strømsparetilstand aktiveret
	USB-internetdeling aktiveret
	Wi-Fi-delning aktiveret
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny tekst- eller multimedie-meddelelse
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Alarm aktiveret
	Begivenhedsbesked
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Tilstanden Lydløs aktiveret
	Tilstanden Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Musikafspiller kører

Ikon	Betydning
	Musikafspilning sat på hold
	FM-radio slået til i baggrunden
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau
10:00	Aktuelt klokkeslæt

## Brug af den berøringsfølsomme skærm

Med enhedens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.



- Undgå ridser i den berøringsfølsomme skærm ved at undlade at bruge spidse genstande.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatisk udladning kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.



- For optimal brug af den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen fra skærmen, før du bruger enheden.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med fingerspidsen. Den berøringsfølsomme skærm vil ikke reagere på berøringer med spidse redskaber som f.eks. styluspen eller kuglepen.

Kontrollér din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:


- Tryk: Tryk én gang med fingeren for at vælge eller starte en menu, funktion eller et program.
- Tryk og hold: Tryk på et element, og hold det nede i mere end 2 sekunder for at åbne pop op-funktionslisten.
- Træk: Tryk og træk fingeren op, ned, til venstre eller højre for at flytte objekter på lister.
- Træk og slip: Tryk og hold fingeren på et objekt, og træk derefter fingeren for at flytte objektet.
- Dobbelttryk: Tryk to gange hurtigt med fingeren for at zoome ind eller ud, mens du ser billeder eller websider.
- Før sammen: Anbring to fingre langt fra hinanden, og før dem sammen.



- Enheden slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke har brugt enheden i et bestemt stykke tid. For at tænde for skærmen skal du trykke på tænd/sluk-tasten eller starttasten.
- Du kan også indstille varigheden for baggrundslyset. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Skærm** → **Skærm-time-out**.

## Låse eller låse den berøringsfølsomme skærm og taster op

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere enhedens funktioner ved en fejl.

Lås ved at trykke på tænd/sluk-tasten. For at låse op skal du tænde for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller starttasten, trykke et sted på skærmen og derefter trække  uden for den store cirkel.



Du kan aktivere skærmlåsningfunktionen for at forhindre andre i at bruge eller få adgang til dine personlige data og informationer, der er gemt på enheden. ► s. 33



## Lære den inaktive skærm at kende

Når enheden er i inaktiv tilstand, får du vist den inaktive skærm. Fra den inaktive skærm kan du få vist indikatorikoner, widgets, genveje til programmer og andre elementer.

Den inaktive skærm har flere paneler. Rul til venstre eller højre til et panel på den inaktive skærm.

### › Føje elementer til den inaktive skærm

Du kan brugertilpasse den inaktive skærm ved at tilføje genveje til programmer eller elementer i programmer, widgets eller mapper. Sådan føjer du elementer til den inaktive skærm:

- 1 Tryk på [≡] → **Tilføj**, eller tryk og hold nede på det tomme område på den inaktive skærm.
- 2 Vælg emne kategorien → et emne:
  - **Widgets:** Tilføj widgets til den inaktive skærm.
  - **Genveje:** Føj genveje til emner, som f.eks. programmer, bogmærker og kontakter.
  - **Mapper:** Opret en ny mappe, eller tilføj mapper til dine kontakter.
  - **Baggrunde:** Indstiller et baggrundsbillede.

### › Flytte emner på den inaktive skærm

- 1 Tryk på et emne, og hold det nede for at flytte det.
- 2 Træk emnet til den ønskede placering.

## › Fjerne emner fra den inaktive skærm

- 1 Tryk på et emne, og hold det nede for at fjerne det.  
Skraldespanden vises nederst på den inaktive skærm.
- 2 Træk emnet til skraldespanden.
- 3 Slip emnet, når det bliver rødt.

## › Bruge genvejspanelet

I inaktiv tilstand eller under brug af et program trykker du på indikatorområdet og trækker fingeren nedad for at åbne genvejspanelet. Du kan aktivere eller deaktivere trådløse forbindelsesfunktioner og få adgang til en liste over informationer, som f.eks. meddelelser, opkald, begivenheder eller processtatus. For at skjule panelet skal man trække bunden af listen op.

Du kan bruge følgende funktioner fra genvejspanelet:




- **Wi-Fi:** Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-funktion. ► s. 100
- **Bluetooth:** Aktivér eller deaktivér funktionen for trådløs Bluetooth-forbindelse. ► s. 97
- **GPS:** Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen.
- **Lydløs tilstand:** Slå tilstanden Lydløs til og fra.
- **Auto-rotation:** Aktivér eller deaktivér den automatiske rotation.



De tilgængelige funktioner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.


## ➤ Tilføje eller fjerne paneler på den inaktive skærm

Du kan tilføje eller fjerne paneler på den inaktive skærm for at organisere widgets efter dine ønsker og behov.

- 1 I inaktiv tilstand trykker du på [] → **Rediger**.  
Du kan også placere to fingre på skærmen og føre dem sammen for at skifte til tilstanden Rediger.
- 2 Tilføj eller fjern paneler ved hjælp af følgende funktioner:
  - For at fjerne et panel skal du trykke på miniaturebilledet af panelet, holde det nede og trække det til skraldespanden nederst på skærmen.
  - Du kan tilføje et nyt panel ved at vælge .
  - For at ændre rækkefølge for paneler skal du trykke og holde miniaturebilledet af et panel nede og trække det til den ønskede placering.
- 3 Når du er færdig, skal du trykke på [].

## Åbne programmer


Sådan åbner du enhedens programmer:

- 1 Vælg  i inaktiv tilstand for at få adgang til programlisten.
- 2 Rul til venstre eller højre til en anden skærm.  
Du kan også vælge en prik nederst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende skærm.

3 Vælg et program.



- For at kunne bruge programmer fra Google skal du have en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en Google-konto.
- Du kan føje en genvej til et program ved at trykke på og holde programikonet nede i listen over programmer. Du kan flytte ikonet til den ønskede placering på den inaktive skærm.


4 Tryk på [>] for at vende tilbage til forrige skærm. Tryk på hjemtasten for at vende tilbage til den inaktive skærm.



Hvis du vender enheden, mens du bruger bestemte funktioner, vil interfacet også automatisk rotere. For at forhindre, at interfacet roterer, skal du åbne genvejspanelet og vælge **Auto-rotation**.

## ► Organisere programmer

Du kan organisere programmerne i listen over programmer ved at ændre deres rækkefølge eller gruppere dem i kategorier for at tilpasse dine behov og ønsker.

1 Tryk på [>] → **Rediger** → **OK** i listen over programmer.

2 Tryk og hold på et program.

3 Træk programikonet til den ønskede placering.

Du kan flytte et programikon til en anden skærm. Du kan også flytte de mest anvendte programmer hen ved siden af



4 Tryk på [>] → **Gem**.

Sådan følger du en mappe eller et panel til skærmen:

- 1 Tryk på [≡] → **Rediger** i listen over programmer.
- 2 Tryk og hold på et program.
- 3 Træk programikonet til **Tilføj mappe** eller **Tilføj side** nederst på skærmen.
- 4 Gentag trin 2 - 3 for at tilføje flere programmer.
- 5 Træk **Tilføj mappe** eller **Tilføj side** til skærmen.  
En ny mappe eller et nyt panel, der indeholder de valgte programmer, føjes til menuskærmen.
- 6 Hvis du tilføjede en mappe, skal du indtaste et navn og vælge **OK**.
- 7 Tryk på [≡] → **Gem**.

Sådan ændres skærmenes rækkefølge:

- 1 I listen over programmer skal du placere to fingre på skærmen og føre dem sammen.
- 2 Tryk på miniaturebilledet for en skærm, hold nede, og træk det til den ønskede placering.

## ► Åbne seneste programmer

- 1 Tryk på hjemtasten og hold den nede for at få vist en liste over programmer, du har anvendt for nylig.
- 2 Vælg det program, der skal åbnes.

## › Bruge joblisten

Din enhed er en multitaskingenhed. Den kan køre flere programmer på samme tid. Multitasking kan dog forårsage afbrydelser, fastfrysning, hukommelsesproblemer og et højere strømforbrug. Hvis du vil undgå disse problemer, kan du afslutte unødvendige programmer via joblisten.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Jobliste** → **Aktive programmer**.  
Listen over alle åbne programmer på din enhed vises.
- 2 For at lukke et program skal du vælge **Afslut**.  
Vælg **Afslut alle** for at lukke alle aktive programmer.

## Tilpasse enheden

Få mere ud af din enhed ved at tilpasse den efter dine ønsker.

## › Indstille aktuelt klokkeslæt og aktuel dato

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Dato og klokkeslæt**.
- 2 Indstil tid og klokkeslæt, og skift andre indstillinger.

## › Slå tastetoner til eller fra


I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Lyd** → **Valg kan høres**.

## › Tilpasse lydstyrken for ringetoner

Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere ringestyrken.

## › Skifte til lydløs tilstand

For at slå enhedens lyd til eller fra skal du gøre ét af følgende:

- I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger  → **Tastatur**, og tryk og hold #.
- Åbn genvejspanelet øverst på skærmen, og vælg **Lydløs tilstand**.
- Tryk og hold på tænd/sluk-tasten, og vælg **Lydløs tilstand**.



Du kan indstille enheden til at afgive en alarm ved forskellige begivenheder, når den er i lydløs tilstand. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Lyd** → **Vibrator** → **Altid** eller **Kun lydløs tilstand**. Når du skifter til lydløs tilstand, vises  i stedet for .


## › Skifte ringetone

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Lyd** → **Telefonringetone**.
- 2 Vælg en ringetone fra listen og vælg **OK**.

## › Aktivere animation ved vindueskift

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Skærm** → **Animation** → **Nogle animationer** eller **Alle animationer**.

## › Vælge baggrund for den inaktive skærm

- 1 I inaktiv tilstand trykker du på [] → **Baggrund** → en indstilling.
- 2 Vælg et billede.
- 3 Hvis du valgte et billede fra Galleri: Vælg **Gem**.  
Hvis du valgte en animeret baggrund: Vælg **Angiv tapet**.  
Hvis du valgte et baggrundsbillede: Vælg **Indstil baggrund** → **Gem**.



Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for brug af standardbilleder eller baggrunde, der er tilgængelige på din enhed.

## › Justere skærmens lysstyrke

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.
- 2 Træk i skyderen for at justere lysstyrkeniveauet.
- 3 Vælg **OK**.



Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor hurtigt enheden bruger batterikraft.



## › Indstil skærmlås

Du kan låse berøringsskærmen ved at aktivere skærmens låsefunktion. Enheden vil kræve oplåsningskode hver gang, du tænder for enheden eller låser berøringsskærmen op.



- Hvis du glemmer oplåsningskoden, skal du indlevere din enhed til et Samsung servicecenter for at få den nulstillet.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af sikkerhedskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

## Indstille et oplåsningsmønster

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **Mønster**.
- 2 Følg instruktionerne og eksemplerne på skærmen og vælg **Næste**.
- 3 Tegn et mønster ved at trække din finger, så mindst 4 punkter forbindes, og vælg **Fortsæt**.
- 4 Tegn mønsteret igen, og vælg **Bekræft**.

## Indstille en pinkode til oplåsning

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **PIN-kode**.
- 2 Indtast en ny pinkode (numerisk), og vælg **Fortsæt**.
- 3 Indtast pinkoden igen, og vælg **OK**.

## Indstille en adgangskode til oplåsning

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **Adgangskode**.
- 2 Indtast en ny adgangskode (alfanumerisk), og vælg **Fortsæt**.
- 3 Indtast adgangskoden igen, og vælg **OK**.

## › Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din enhed ved at aktivere den pinkode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Konfigurer SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
- 2 Indtast pinkoden, og vælg **OK**.

Når PIN-låsen er aktiveret, skal du indtaste pinkoden hver gang, du tænder for enheden.



- Hvis du indtaster en forkert pinkode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for pinkode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærre dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

## › Aktiver funktionen Find min mobil

Hvis nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i enheden, sender funktionen Find min mobil automatisk kontaktnummeret til angivne modtagere for at hjælpe med at finde din enhed.

For at bruge denne funktion har du brug for en Samsung-konto for at fjernstyre enheden fra nettet.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Tyverisporing**.
- 2 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode for din Samsung-konto, og vælg **Log på**.  
Vælg **Tilmeld** for at oprette en Samsung-konto.
- 3 Vælg **Modtagere af meddelelse**.
- 4 Indtast adgangskoden til din Samsung-konto igen, og vælg **Bekræft**.
- 5 Indtast et telefonnummer inklusive landekode (med +).
- 6 Indtast den tekstmeddelelse, der skal sendes til modtagerne.
- 7 Vælg **Bekræft**.



Du kan kontrollere den mistede enhed via nettet. Besøg [www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com) for at få yderligere oplysninger om denne funktion.

## Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur eller via håndskrift på skærmen.



Det er ikke alle sprog, du kan indtaste tekst på. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssproget til et af de understøttede sprog. ► s. 129

### ► Skifte tastaturtype

Du kan skifte tastaturtypen. Tryk i feltet for indtastning af tekst, hold nede, og vælg **Indtastningsmetode** → en tastaturtype (Samsung-tastatur eller Swype).


### ► Indtaste tekst med Samsung-tastaturet



- 1 Vælg  → **Typer af stående tastatur** og vælg en tekstindtastningsmetode.

Du kan vælge en af tekstindtastningsmetoderne (QWERTY-tastatur eller traditionelt tastatur) eller håndskriftsindtastningsmetoder.

- 2 Indtast tekst ved at vælge alfanumeriske taster eller skrive på skærmen.

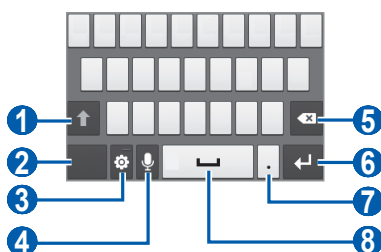Du kan også bruge følgende taster:




Tal	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Skifter mellem tal/symboltilstand og ABC-tilstand.
3	Åbner tastaturindstillingerne. Skifter tastaturtypen (tryk og hold nede).
4	<p>Indtaster tekst via stemme. Dette ikon er kun tilgængeligt, når du aktiverer funktionen for stemmeaktivering for Samsung-tastaturet.</p>  Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af det valgte indtastningssprog.
5	Sletter det, du har skrevet.
6	Starter på en ny linje.
7	Indsæt et punktum. Åbn symbolpanelet (tryk og hold nede).
8	<p>Indsætter et mellemrum.</p>  Funktionerne for denne tast kan variere, afhængigt af din tjenesteudbyder.


## › Indtaste tekst via Swype-tastaturet

- 1 Vælg det første tegn i et ord, og træk din finger til det næste tegn uden at slippe skærmen med fingeren.

2 Fortsæt, indtil du er færdig med ordet.

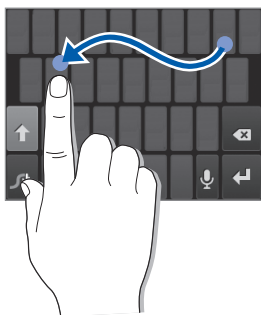

3 Slip med fingeren ved det sidste tegn.


4 Når ordet vises korrekt, skal du vælge  for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativt ord på den liste, der vises.

5 Gentag trin 1-4 for at gøre din tekst færdig.




- Du kan også trykke på tasterne for at indtaste tekst.
- Du kan trykke og holde en tast nede for at indtaste bogstaver fra den øverste halvdel af tasten. Når du trykker og holder en tast nede, indtil bogstavlisten vises, kan du indtaste specielle tegn og symboler.

Du kan også bruge følgende taster:

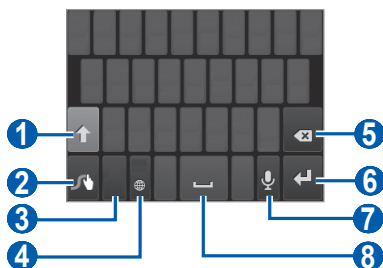





Tal	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.

Tal	Funktion
2	Indtast det anbefalede ord, eller fjør et nyt ord til ordbogen. Få adgang til tastaturindstillingerne (tryk og hold nede).
3	Skifter mellem tal-/symboltilstand og ABC/tal-tilstand.
4	Skift indtastningssprog.
5	Sletter det, du har skrevet.
6	Starter på en ny linje.
7	Angiv tekst via stemmen.  Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af det valgte indtastningssprog.
8	Indsætter et mellemrum.

## › Kopiere og indsætte tekst

Når du indtaster tekst, kan du bruge funktionen Kopier og Indsæt til at bruge tekst i et andet program.

- 1 Placer markøren på den tekst, du vil kopiere.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg **Vælg ord** eller **Vælg alle**.
- 4 Træk i  eller  for at vælge den tekst, du ønsker.
- 5 Vælg **Kopier** for at kopiere eller **Klip** for at klippe teksten til udklipsholderen.
- 6 I et andet program, skal du placere markøren der, hvor du vil indsætte teksten.
- 7 Vælg  → **Indsæt** for at indsætte teksten fra udklipsholderen i tekstfeltet.

# Download programmer fra Android Market

Enheden er baseret på Android-platformen, og dens funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere programmer.

Android Market giver dig en let og hurtig mulighed for at købe spil og programmer til mobile enheder.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Din enhed vil gemme brugerfiler fra downloadede programmer til den interne hukommelse. For at gemme filerne på et hukommelseskort skal du koble enheden til en computer og kopiere dem fra den interne hukommelse til hukommelseskortet.

## › Installere et program

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Play Butik**.
- 2 Vælg **Accepter**, når vilkårene og betingelserne vises.
- 3 Søg efter en fil eller et program, og download herefter.

## › Afinstallere et program

- 1 Fra startskærmen for Android Market trykker du på [≡] → **Mine apps**.
- 2 Vælg det emne, som du vil slette.
- 3 Vælg **Afinstaller** → **OK**.



## Downloade filer fra internettet



De filer, som du downloader fra internettet, kan indeholde virus, der kan beskadige enheden. For at nedsætte din risiko bør du kun downloade filer fra kilder, som du har tillid til.



Nogle mediefiler indeholder Digital Rights Management for at beskytte ophavsretten. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at downloade, kopiere, modificere eller overføre visse filer.

Sådan downloader du filer fra internettet:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.
- 2 Søg efter en fil eller et program, og download herefter.

Hvis du vil installere programmer, der er downloadet fra andre end Android Market, skal du vælge **Indstillinger** → **Programmer** → **Ukendte kilder** → **OK**.

## Synkronisere data

Du kan synkronisere data med forskellige webservere og lave sikkerhedskopier eller gendanne dine data.

Når synkroniseringen er gennemført, er din enhed stadig opkoblet mod internettet. Hvis der foretages ændringer på internettet, vil den opdaterede information blive vist på din enhed, og den vil automatisk blive synkroniseret og vice versa.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

## › Konfigurere en serverkonto

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
- 2 Vælg **Tilføj konto** → en kontotype.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

## › Aktivere automatisk synkronisering

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
- 2 Vælg **Auto-synkroniser**.
- 3 Vælg en konto.
- 4 Vælg de programmer, du vil synkronisere.

For at fravælge programmer fra den automatiske synkronisering skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ved siden af de pågældende programmer.

## › Synkronisere data manuelt

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
- 2 Vælg en konto.
- 3 Vælg **Synkroniser nu**. Din enhed vil nu starte synkroniseringen af de data, der er valgt til synkronisering.

# Kommunikation

## Ringe op

Lær at bruge opkaldsfunktioner, f.eks. at foretage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.


### › Foretage eller besvare opkald


Du kan bruge knapperne eller den berøringsfølsomme skærm, når du foretager, besvarer, afslutter eller afviser opkald.



- Når du tænder for nærhedssensoren, slukker enheden automatisk og låser den berøringsfølsomme skærm for at forhindre utilsigtede input, når du holder enheden tæt på ansigtet. ► s. 123
- Statisk elektricitet fra din krop eller dit tøj kan påvirke tæthedssensoren under et opkald.


### Foretage et opkald

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger  → **Tastatur**, og indtaster et områdenummer og et telefonnummer.


2 Vælg  for at foretage et opkald.

3 Vælg **Afslut opkald** for at afslutte opkaldet.



- Brug telefonbogen til at gemme numre, du ofte ringer op til. ► s. 78
- For hurtigt at åbne opkaldslisten for igen at ringe op til de seneste opkald skal du vælge  → **Logger**.

## Besvare et opkald


1 Når et opkald kommer ind, skal du trække  i en vilkårlig retning, indtil cirkelens kant nås.




Når enheden ringer, skal du trykke på lydstyrketasten for at slå ringetonen fra.


2 Vælg **Afslut opkald** for at afslutte opkaldet.

## Afvis et opkald

Når et opkald kommer ind, skal du trække  i en vilkårlig retning, indtil cirkelens kant nås. Opkaldspersonen vil nu høre en tone, som indikerer, at der er optaget.

## Foretage et internationalt opkald

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger  → **Tastatur**, trykker på **0** og holder den nede for at indsætte tegnet +.

2 Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk dernæst på  for at ringe op til nummeret.




## › Bruge en høretelefon

Hvis du slutter høretelefoner til enheden, kan du besvare og kontrollere opkald håndfrit:

- Tryk på høretelefonknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen, og hold den nede for at afvise et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for at sætte et opkald på hold eller hente et parkeret opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for at afslutte et opkald.

## › Brug af funktioner under et opkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende opkald:

- Juster lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Vælg  for at sætte et opkald på hold. Vælg  for at hente et opkald, som er på hold.
- Hvis du vil foretage et andet opkald, skal du vælge **Tilføj opkald** og derefter ringe op til et nyt nummer.
- Hvis du vil besvare et andet opkald, skal du trække  i en hvilken som helst retning, indtil det når kanten af cirklen, når der høres en opkaldsventetone. Enheden spørger, om det første opkald skal afsluttes eller sættes på hold. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for banke på.
- Hvis du vil åbne opkaldsskærmen, skal du vælge **Tastatur**.
- For at aktivere højtalerfunktionen skal du vælge **Højtaler**.



I støjende omgivelser kan det være svært at høre nogle opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå bedre lydkvalitet.

- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Vælg **Høret** for at lytte og tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner.
- Tryk på  → **Kontakter** for at åbne telefonbogen.
- Tryk på  → **Notat** for at tilføje et notat.
- Tryk på **Skift** for at skifte mellem to opkald.
- For at foretage et opkald med flere personer (konferenceopkald) skal du foretage eller besvare et andet opkald og vælge **Flet**, når du har forbindelse til den anden person. Gentag for at tilføje flere personer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for konferenceopkald.

## › Vise og besvare ubesvarede opkald

Enheden viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen. Åbn genvejspanelet, og vælg det ubesvarede opkald for at ringe op til det.

## › Bruge flere funktioner

Du kan bruge forskellige opkaldsrelaterede funktioner, som f.eks. automatisk afvisning, FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) eller viderestilling eller opkaldsspærring.

### Indstilling af automatisk afvisning

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. Sådan aktiverer du automatisk afvisning og indstiller afvisningslisten:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Opkaldsafvisning**.
- 2 Vælg **Afvis automatisk** → en mulighed.

Valg	Funktion
Alle numre	Afvis alle opkald.
Autoafvis numre	Afvis opkald fra telefonnumre på listen over automatisk afviste.

- 3 Vælg **Liste over afviste**.
- 4 Vælg **Tilføj**, og indtast et telefonnummer.
- 5 Vælg **Match kriterier** → en mulighed (om nødvendigt).
- 6 Vælg **Gem**.
- 7 Gentag trin 4-6 for at tilføje flere numre.

## Bruge FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand begrænses adgangen til at foretage udgående opkald, undtagen til de numre, der er gemt på FDN-listen.

Sådan aktiverer du FDN-tilstand:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **FDN** → **Aktivér FDN**.
- 2 Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg **FDN-liste**, og tilføj kontakter, der skal bruges i FDN-tilstand.

## Indstille viderestilling

Viderestilling er en netværksfunktion, der gør det muligt at viderestille indgående opkald til et andet nummer, som du vælger. Du kan indstille denne funktion separat til forskellige forhold, når du ikke er i stand til at besvare opkald, som f.eks. når du allerede taler i telefonen, eller når du er uden for nettets dækningsområde.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Viderestilling**.
- 2 Vælg en tilstand.
- 3 Indtast et nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og vælg **Aktiver**.  
Din indstilling vil blive sendt til netværket.

## Indstilling af opkaldsspærring

Opkaldsspærring er en netværksfunktion, der begrænser bestemte typer af opkald, eller forhindrer andre i at foretage opkald fra enheden.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring**.

- 2 Vælg en mulighed for opkaldsspærring.
- 3 Indtast en adgangskode for spærring af opkald, og vælg **OK**.  
Din indstilling vil blive sendt til netværket.

## Indstille banke på


Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et andet opkald.

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger


**Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**. Din indstilling vil blive sendt til netværket.

## › Vise opkaldslistes


Du kan få vist logger over dine opkald filtreret efter deres type.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger  → **Logger**.

- 2 Tryk på [≡] → **Vis efter** → en indstilling for at sortere opkaldslisterne.

 Fra opkaldslisterne kan du foretage et opkald eller sende en meddelelse direkte til en kontakt ved hurtigt at trække kontakten til venstre eller højre.

- 3 Vælg en log for at få vist detaljer.

 Fra detaljevisningen kan du ringe op til nummeret, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til telefonbogen.





# Meddelelser

Lær at oprette og sende sms'er og mms'er og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.





Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

## › Sende en sms

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger .
- 2 Vælg **Ny meddelelse**.
- 3 Tilføj modtagere af meddelelsen.
  - Indtast telefonnumre manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
  - Vælg telefonnumre i listerne ved at vælge .
- 4 Vælg **Tryk for at skrive meddelelse**, og indtast din meddelelsetekst.  
Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [☺] → **Indsæt humørikon**.
- 5 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.




## › Sende en mms

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger .
- 2 Vælg **Ny meddelelse**.


- 3 Tilføj modtagere af meddelelsen.
- Indtast telefonnumre eller e-mail-adresser manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
  - Vælg telefonnumre eller e-mail-adresser i listerne ved at vælge .



Når du indtaster en e-mail-adresse, vil enheden konvertere meddelelsen til en multimedie-meddelelse.


- 4 Tryk på [] → **Tilføj emne**, og angiv et emne for meddelelsen.
- 5 Vælg **Tryk for at skrive meddelelse**, og indtast din meddelelsetekst.  
Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [] → **Indsæt humørikon**.
- 6 Vælg , og tilføj et element.  
Du kan vælge en fil fra listen over filer eller oprette et billede, video- eller lydclip.
- 7 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

## › Vise en tekst- eller multimedie-meddelelse

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger .
- Dine meddelelser bliver grupperet i tråde med meddelelser efter kontakt, lige som en chatservice.
- 2 Vælg en kontakt.
- 3 For en multimedie-meddelelse skal du vælge denne for at se detaljer.

## › Lytte til meddelelser fra telefonsvareren

Hvis du har indstillet ubesvarede opkald til at blive viderestillet til telefonsvareren, kan den, som ringer, efterlade stemmemeddelelser, når du ikke besvarer indgående opkald. Sådan får du adgang til din telefonsvarer og lytter til meddelelser fra telefonsvareren:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger  → **Tastatur**, og tryk derefter på **1**, og hold den inde.
- 2 Følg telefonsvarerens anvisninger.



Du skal gemme nummeret på telefonsvareren, før du opretter forbindelse. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.


## Google Mail

Du kan hente nye e-mail-meddelelser fra Google Mail™ til din indbakke. Når du åbner dette program, vil indbakkeskærmen blive vist. Det samlede antal ulæste meddelelser bliver vist i titelbjælken, og ulæste meddelelser vises med fed tekst.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan Google Mail-menuen være angivet på anden måde.

## › Sende en e-mail-meddelelse

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Google Mail**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **OK**.
- 3 Tryk på [] → **Skriv**.

- 4 Indtast et navn eller en adresse i modtagerfeltet.
- 5 Indtast et emne og selve meddelelsen.
- 6 Hvis du vil vedhæfte en billedfil, skal du trykke på [📎] → **Vedhæft** → en fil.
- 7 Vælg 📧 for at sende meddelelsen.

## ➤ Vise e-mail-meddelelser

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Google Mail**.
- 2 Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- Vælg ⬅ for at besvare meddelelsen.
- Hvis du vil besvare meddelelsen, herunder alle modtagere, skal du vælge ⬅ → **Svar alle**.
- Hvis du vil videresende meddelelsen til andre, skal du vælge ⬅ → **Videresend**.
- Hvis du vil føje en stjerne til meddelelsen, skal du vælge ★.
- Hvis du vil have vist en vedhæftet fil, skal du vælge **Vis eksempel**. Hvis du vil gemme den på hukommelseskortet, skal du vælge **Download**.
- Vælg **Arkiver** for at arkivere meddelelsen.
- Vælg **Slet** for at slette meddelelsen.
- For at flytte til den forrige eller næste meddelelse skal du vælge ⬅ eller ➡.

## ➤ Organisere e-mail-meddelelser ved hjælp af etiketter

Du kan organisere dine e-mails ved at sætte etiketter på dine meddelelser. Du kan sortere meddelelserne efter etiket.

## Føje en etiket til en meddelelse

- 1 Fra indbakkeskærmen skal du trykke og holde på en meddelelse.
- 2 Vælg **Skift etiketter**.
- 3 Vælg en etiket, der skal tilføjes, og vælg **OK**.

## Filtrer meddelelser

- 1 Tryk på [≡] → **Gå til etiketter** fra indbakkeskærmen.
- 2 Vælg etiketten for den meddelelse, som du vil have vist.

## E-mail





Lær at sende eller få vist e-mail-meddelelser via virksomhedens eller din personlige e-mail-konto.

### › Oprette en e-mail-konto

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **E-mail**.
- 2 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode.
- 3 Vælg **Næste** (for generelle e-mail-konti, som f.eks. Google Mail og Yahoo!) eller **Manuel opsætning** (for andre af virksomhedens e-mail-konti).
- 4 Følg anvisningerne på skærmen.

Når du er færdig med at konfigurere e-mail-kontoen, overføres e-mail-meddelelserne til din enhed. Hvis du har oprettet mere end to konti, kan du skifte mellem e-mail-konti. Vælg et kontonavn øverst til venstre på skærmen, og vælg det kontonavn, som du vil hente meddelelser fra.

## › Sende en e-mail-meddelelse

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **E-mail** → en e-mail-konto.
- 2 Vælg .
- 3 Tilføj modtagere af meddelelsen.
  - Indtast e-mail-adresser manuelt, og adskil dem med et semikolon eller ved at vælge tasten Enter.
  - Vælg e-mail-adresser i listerne ved at vælge .
  - Hvis du vil tilføje flere modtagere, skal du trykke på [≡] → **Tilføj Cc/Bcc**.
- 4 Vælg emnefeltet for at indtaste et emne.
- 5 Vælg feltet til indtastning af tekst for at indtaste e-mailens tekst.
- 6 Vælg **Vedhæft**, og vedhæft en fil.  
Du kan vælge en fil fra listen over filer eller oprette et billede, video- eller lydclip.  
 Du kan ikke vedhæfte DRM (Digital Rights Management)-beskyttede filer.
- 7 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.  
 Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i listen over tråde med meddelelser, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.









## › Vise en e-mail-meddelelse

Når du åbner en e-mail-konto, kan du se e-mails, som du har hentet på et tidligere tidspunkt, eller du kan oprette forbindelse til e-mail-serveren for at få vist nye meddelelser. Når du har hentet e-mail-meddelelser, kan du få dem vist offline.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **E-mail** → en e-mail-konto.
- 2 Tryk på [≡] → **Opdater** for at opdatere meddelelseslisten.

### 3 Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- For at flytte til den forrige eller næste meddelelse skal du vælge  eller .
- Flyt meddelelsen til en anden mappe ved at vælge .
- Slet meddelelsen ved at vælge .
- Hvis du vil besvare meddelelsen, skal du vælge  → **Svar**.
- Hvis du vil videresende meddelelsen til andre, skal du vælge  → **Videresend**.
- Hvis du vil have vist en vedhæftet fil, skal du vælge  → vedhæftningen. Vælg  for at gemme den på enheden.

## Talk

Lær at chatte med venner og familie via Google Talk™.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

### › Føje venner til listen Venner

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Talk**.

På listen over venner kan du hurtigt få vist alle dine Google Talk-kontakter

2 Tryk på [] → **Tilføj ven**.

3 Indtast en e-mail-adresse for vennen, og vælg **Send invitation**.

Når din ven accepterer invitationen, tilføjes vennen til din liste over venner.

## › Starte en chat

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Talk**.
- 2 Vælg en ven fra listen over venner. Skærmen til chat åbnes.
- 3 Indtast din meddelelse, og vælg **Send**.  
Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [☺] → **Mere** → **Indsæt smiley**.
- 4 Hvis du vil skifte mellem aktive chatsamtaler, skal du trykke på [☺] → **Skift chatsamtale**.
- 5 Hvis du vil afslutte chatsamtalen, skal du trykke på [☺] → **Afslut chat**.

## ChatON

Lær at chatte med venner og familie i ChatON. Dette er et program til onlinemeddelelser, der er baseret på mobiltelefonnumre uanset enhedstype eller operativsystem. Mens du fører en samtale med dine kontakter, kan du sende forskellige multimediefiler og data, som f.eks. billeder, videoer, kontaktnumre og animerede meddelelser.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **ChatON**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **OK** → et område → **Næste**.
- 3 Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse vilkårene og betingelserne og vælge **Accepter**.
- 4 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.
- 5 Chat med venner og familie med det samme.



## Social Hub

Lær at åbne Social Hub™, det integrerede kommunikationsprogram til sociale netværkstjenester, e-mail og meddelelser. Besøg [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com) for at få yderligere oplysninger.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Social Hub**.
- 2 Hvis du starter dette program første gang, skal du tilføje en konto eller springe dette over for senere opsætning.
- 3 Vælg en kategori.
- 4 Kontrollér og brug indhold, der er leveret af Social Hub.

# Underholdning

## Kamera

Lær at tage og vise billeder og videoklip. Du kan tage billeder med opløsninger på op til 2560 x 1920 pixel (5 megapixel) og videoklip med opløsninger på op til 640 x 480 pixel.



- Kameraets grænseflade vises kun i liggende retning.
- Tryk på skærmen for at skjule eller vise ikoner i søgeren.
- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaleteten kan variere afhængigt af den optagne scene eller optageforholdene.

### › Tage et billede

- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Drej enheden mod uret for liggende format.

- 3 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.





Tal	Funktion
1	Kontrollerer kameraets status og indstillinger. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>5M</b> : Opløsning</li><li>• <b>[Camera Icon]</b> : Eksponeringsmålerstype</li><li>• <b>1187</b> : Antal billeder du kan tage (i henhold til tilgængelig hukommelse)</li><li>• <b>[Camera Icon]</b> : Standard lagerplacering</li></ul>
2	Skifter optagelsestilstand.
3	Skifter scenetilstand.
4	Skifter indstillinger for kameralyset.
5	Skifter kameraindstillingerne.
6	Skifter til videokamera.
7	Tager et billede.
8	Viser det billede, du sidst har taget.



4 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.



Zoom-funktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

5 Vælg  for at tage et billede.  
Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget billeder, skal du vælge  for at få vist de billeder, du har taget.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene. For at zoome ud: Flyt dine fingre tættere sammen. Du kan også vælge  eller  eller dobbeltklikke på skærmen.
- Vælg **Del** for at sende et billede til andre.
- For at indstille et billede som baggrund eller et opkalds-id for en kontakt skal du vælge **Vælg som**.
- Vælg **Slet** for at slette et billede.


## ► Tage et billede ved hjælp af forudindstillede funktioner for bestemte scener

Kameraet bruger foruddefinerede indstillinger for bestemte scener. Du kan vælge den korrekte tilstand for dine optageforhold og motiver.

Når du f.eks. tager billeder om natten, skal du vælge nattilstand, der anvender en udvidet eksponering.

- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Drej enheden mod uret for liggende format.
- 3 Vælg **SCN** → en scene.

4 Foretag de nødvendige indstillinger.


5 Vælg  for at tage et billede.

## ► Tage et billede i tilstanden Smilbillede

Dit kamera kan genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af deres smilende ansigter.

1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.

2 Drej enheden mod uret for liggende format.

3 Vælg  → **Smilbillede**.

4 Foretag de nødvendige indstillinger.

5 Ret kameraet mod motivet.

6 Vælg .


Din enhed vil registrere folk på et billede og registrere deres smil. Når motivet smiler, vil enheden automatisk tage et billede.

## ► Tage en serie billeder


Du kan let tage en serie billeder af motiver i bevægelse. Dette er nyttigt, når du for eksempel tager billeder af legende børn eller af en sportsbegivenhed.

1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.

2 Drej enheden mod uret for liggende format.



3 Vælg  → **Kontinuerlig**.

4 Foretag de nødvendige indstillinger.



5 Tryk på , og hold den nede. Kameraet vil fortsætte med at tage billeder, indtil du slipper tasten.

## › Tage et panoramabillede

Du kan tage panoramabilleder i bredt format ved hjælp af optagetilstanden Panorama. Denne tilstand er nyttig til at tage billeder af landskaber.



- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Drej enheden mod uret for liggende format.
- 3 Vælg  → **Panorama**.
- 4 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 5 Vælg  for at tage det første billede.
- 6 Flyt langsomt enheden i en vilkårlig retning, og justér den grønne ramme ind efter søgeren.  
Når du har justeret den grønne ramme ind efter søgeren, vil kameraet automatisk tage det næste billede.
- 7 Gentag trin 6 for at gøre panoramabilledet færdigt.

## › Tilpasse kameraets indstillinger


Før du tager et billede, skal du vælge  →  for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien.
Makro	Aktivér tilstanden Makro for at tage nærbilleder.
Selvudløser	Indstiller, hvor længe kameraet skal vente, før der tages et billede.


Valg	Funktion
Opløsning	Ændrer opløsningen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Effekter	Anvender en speciel effekt, som f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
ISO	Justerer sensitiviteten på kameraets billedsensor.
Måling	Vælger en eksponeringsmålerstype.
Automatisk kontrast	Justerer automatisk kontrasten mellem dit motiv og baggrunden.
Juster	Justerer kontrast, mætning og skarphed.
Billedkvalitet	Indstiller kvaliteten af dine billeder.

Før du tager et billede, skal du vælge  →  for at få adgang til følgende indstillinger:

Indstilling	Funktion
Hjælpelinjer	Viser hjælpelinjerne på visningsskærmen.
Kontroller	Indstiller kameraet til at vise det billede, du har taget.


Indstilling	Funktion
GPS	<p>Indstiller kameraet til at inkludere positionsoplysninger for dine billeder.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.</li> <li>• Din placering vises muligvis på fotos, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.</li> </ul>
Lukkerlyd	Indstiller kameralukkeren til at lave en lyd, når du tager et billede.
Lagring	Vælger en hukommelse, som billeder skal gemmes i.
Nulstil	Nulstiller menu- og optagelsestilstande.

## > Optage et videoklip

- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Drej enheden mod uret for liggende format.
- 3 Vælg  for at skifte til videokamera.



- 4 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

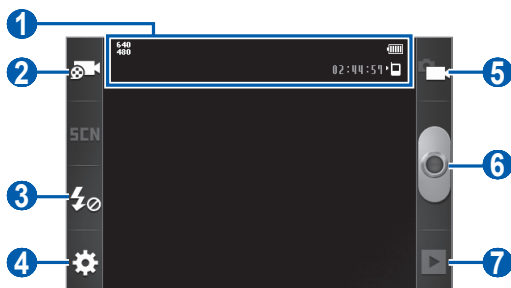



Tal	Funktion
1	Kontrollerer videokameraets status og indstillinger. <ul style="list-style-type: none"><li>• 640 480 : Opløsning</li><li>• 02:44:59 : Varighed af videoklip, der kan optages (i henhold til tilgængelig hukommelse)</li><li>• [Icon] : Standard lagerplacering</li></ul>
2	Skifter optagetilstand (for vedhæftning til en multimediededdelelse eller ved at blive gemt normalt).
3	Skifter kameralysindstillingen. Du kan slå fotolys til eller fra manuelt eller indstille videokameraet til automatisk at bruge kameralys, når det er nødvendigt.
4	Skifter videokameraindstillingerne.
5	Skifter til kamera.
6	Optager et videoklip.
7	Viser det videoklip, du sidst har optaget.

- 5 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.




Zoom-funktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

- 6 Vælg  for at starte optagelsen.
- 7 Vælg  for at stoppe optagelsen.
- Videoklipet gemmes automatisk.





Videokameraet vil muligvis ikke være i stand til korrekt at optage videoklip til et hukommelseskort, der har en langsom overførselshastighed.



Når du har optaget videoklip, skal du vælge  for at få vist de optagne videoklip.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere videoklip.
- Vælg **Del** for at sende et videoklip til andre.
- Vælg **Afspil** for at afspille et videoklip.
- Vælg **Slet** for at slette et videoklip.

## ► Tilpasse indstillinger for videokamera

Før du optager et videoklip, skal du vælge  →  for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Selvudløser	Vælger varigheden for forsinkelsen, før kameraet begynder at optage et videoklip.
Opløsning	Ændrer opløsningen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Effekter	Anvend en specialeffekt.
Videokvalitet	Indstiller kvaliteten af dine videoklip.
Juster	Justerer kontrast, mætning og skarphed.

Før du optager et videoklip, skal du vælge  →  for at få adgang til følgende indstillinger:

Indstilling	Funktion
Hjælpelinjer	Viser hjælpelinjerne på visningsskærmen.
Lydoptagelse	Slår lyden til og fra.
Kontroller	Indstiller kameraet til at vise det videoklip, du har optaget.
Lagring	Vælger en hukommelse, som optagne videoklip skal gemmes i.
Nulstil	Nulstiller menu- og optagefunktioner.

## Galleri

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemt på dit hukommelseskort.



## ► Understøttede filformater

Type	Format
Billede	<ul style="list-style-type: none"><li>Filtype: bmp, gif, jpg, png, wbmp</li></ul>
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>Filtype: 3gp, mp4, webm</li><li>Codec: H.263, H.264, MPEG4, VP8</li></ul>







- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Visse filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

## › Vise et billede


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Galleri**.
- 2 Vælg en mappe.
- 3 Hvis du vil ændre visningstilstanden, skal du vælge  eller  øverst til højre på skærmen.
- 4 Vælg et billede (uden ikon), der skal vises.

Brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene. For at zoome ud: Flyt dine fingre tættere sammen. Du kan også vælge  eller  eller dobbeltklikke på skærmen.
- Vælg **Send via** for at sende et billede til andre.
- Vælg **Slet** for at slette et billede.
- Hvis du vil dele et foto med andre, skal du trykke på [] → **Del**.
- For at indstille et billede som baggrund eller et opkalds-id for en kontakt skal du trykke på [] → **Vælg som**.

- For at anvende flere funktioner for et foto skal du trykke på [≡] → **Mere** og bruge følgende muligheder:
  - **Udskriv:** Udskriver et foto via en Wi-Fi- eller USB-forbindelse. Din enhed er kun kompatibel med Samsung-printere.
  - **Beskær:** Beskærer et billede.
  - **Roter mod uret:** Roterer et billede mod uret.
  - **Roter med uret:** Roterer et billede med uret.
  - **Diasshow:** Starter et diasshow i den valgte mappe.
  - **Omdøb:** Omdøber en fotofil.
  - **Detaljer:** Viser fotodetaljer.

## › Afspille et videoklip

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Galleri**.
- 2 Vælg et videoklip (med ikonet ) for at afspille.
- 3 Brug de virtuelle taster til at styre afspilningen.

## Videoklip








Lær at bruge videoafspilleren til at afspille forskellige slags videoklip. Videoafspilleren understøtter følgende filformater: 3gp, mp4, webm (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VP8).



- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Videoklip**.

- 2 Vælg et videoklip, du ønsker at afspille.
- 3 Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
	Skifter billedformat for videoskærmen.
	Genstarter afspilningen. Springer tilbage (dobbeltryk). Søger tilbage i en fil (tryk og hold nede).
	Stop afspilning midlertidigt. Vælg  for at fortsætte afspilning.
	Springer frem. Scanner frem i en fil (tryk og hold nede).
	Aktiverer 5.1 kanals surroundsoundsystemet, når høretelefoner er tilsluttet.
	Indstiller lydstyrken.

## Musikafspiller

Lær at lytte til din foretrukne musik med din musikafspiller, når du er på farten. Musikafspilleren understøtter følgende filformater: 3gp, mp4, mp3, ogg, aac, amr (awb), wav, mid, wma, flac (Codec: MP3, Vorbis (OGG), AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, WAV, MIDI, WMA, FLAC).



- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

## › Føj musikfiler til din enhed


Start med at overføre filer til din enhed eller dit hukommelseskort:

- Download fra internettet. ► s. 86
- Hent fra en computer med Samsung Kies. ► s. 107
- Modtag via Bluetooth. ► s. 99
- Kopier til hukommelseskortet. ► s. 108

## › Afspille musik

Når du har overført musikfiler til din enhed eller dit hukommelseskort:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Musikafspiller**.
- 2 Vælg en musikkategori → en musikfil.
- 3 Brug følgende taster til at styre afspilningen:

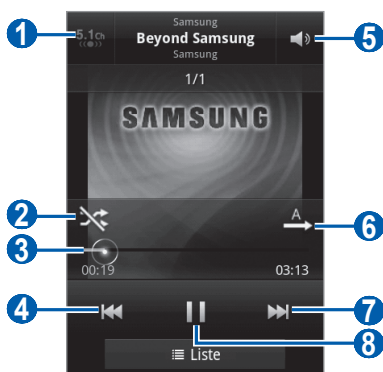

Tal	Funktion
1	Aktiverer 5.1 kanals surroundsoundsystemet, når høretelefoner er tilsluttet.
2	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge.
3	Går til et sted i filen ved at trække i eller trykke på bjælken.

Tal	Funktion
4	Genstarter afspilningen. Springer tilbage (dobbeltryk). Søger tilbage i en fil (tryk og hold nede).
5	Indstiller lydstyrken.
6	Skifter tilstand for gentagelse (fra, gentager en fil eller gentager alle filer).
7	Springer frem. Scanner frem i en fil (tryk og hold nede).
8	Stopper afspilning midlertidigt. Vælg ► for at fortsætte afspilning.



- Du kan styre musikafspilleren med høretelefonerne. I inaktiv tilstand skal du trykke på knappen på høretelefonerne og holde den inde for at starte musikafspilleren. Tryk på knappen på høretelefonerne for at starte eller stoppe afspilningen midlertidigt.
- SRS CS hovedtelefon™ giver en 5.1 surroundsoundoplevelse i dine standardhøretelefoner eller øresnegle, når du lytter til flerkanaalsindhold, som f.eks. dvd-film.
- WOW HD™ forbedrer betydeligt lydkvaliteten og giver en dynamisk 3D-underholdningsoplevelse med dyb, vibrerende bas og en klar gengivelse af høje frekvenser, så du får alle detaljer med.

## ► Oprette en afspilningsliste

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Musikafspiller**.
- 2 Vælg **Afspilningslister**.



- 3 Tryk på [≡] → **Opret**.
- 4 Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Gem**.
- 5 Vælg **Tilføj musik**.
- 6 Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

Under afspilning kan du føje filer til en afspilningsliste ved at trykke på [≡] → **Føj til afspilningsliste**.

## ► Tilføje sange på hurtiglisten

Du kan tilføje sange til hurtiglisten og gemme dem som en afspilningsliste. Under afspilning skal du trykke på [≡] → **Tilføj til hurtigliste** for at gemme den aktuelle sang på hurtiglisten.

Vælg **Afspilningslister** → **Hurtigliste** for at gå til hurtiglisten fra musikafspillerens hovedskærm. For at gemme hurtiglisten som en afspilningsliste skal du trykke på [≡] → **Gem som afspilningsliste**.

## ► Tilpasse musikafspillerens indstillinger

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Musikafspiller**.
- 2 Tryk på [≡] → **Indstillinger**.
- 3 Juster følgende indstillinger for at tilpasse musikafspilleren:

Valg	Funktion
Equalizer	Vælger en standardequalizertype.
Lydeffekter	Vælger en lydeffekt.
Musikmenu	Vælger de musikkategorier, der skal vises på skærbilledet for musikbiblioteket.

Valg	Funktion
Visualisering	Viser en animeret visualisering under afspilning.
Lyrik	Vælger at vise lyrik under afspilning. Musikafspilleren understøtter kun lyrik med ID3v2-koder.
Automatisk musik fra	Indstiller musikafspilleren til radioen automatisk at slås fra efter et angivet tidsrum.

## FM-radio

Lær at lytte til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte høretelefonerne, der fungerer som antenne.

### › Lytte til FM-radioen

- 1 Sæt høretelefonerne i enheden.
- 2 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **FM-radio**.  
FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.
- 3 Første gang du aktiverer FM-radioen, starter den automatiske indstilling.
- 3 Vælg den radiostation, du ønsker fra listen over alle stationer og tryk på [↩] for at vende tilbage til FM-radioskærmbilledet.

#### 4 Brug følgende taster til at styre FM-radioen:





Tal	Funktion
1	Scan den tilgængelige radiostation.
2	Søger efter en tilgængelig radiostation.
3	Finindstil frekvensen.
4	Føjer den aktuelle radiostation til listen Favoritter.
5	Indstiller lydstyrken.
6	Tænd eller sluk for FM-radioen.


### › Gemme en radiostation automatisk

- 1 Sæt høretelefonerne i enheden.
- 2 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **FM-radio**.

- 3 Tryk på [≡] → **Scanning** → en scanningsindstilling. FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.
- 4 Vælg den radiostation, du ønsker fra listen over alle stationer og tryk på [↶] for at vende tilbage til FM-radioskærmbilledet.

## › Føje en radiostation til listen Favoritter

- 1 Sæt høretelefonerne i enheden.
- 2 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **FM-radio**.
- 3 Vælg  for at tænde for FM-radioen.
- 4 Rul til den ønskede station.
- 5 Vælg  for at føje radiostationen til favoritlisten.

 Du kan tilføje et navn på en radiostation eller fjerne en radiostation. Tryk på en radiostation på listen Foretrukne, og hold nede, og vælg **Fjern** eller **Omdøb**.

## › Tilpasse indstillinger for FM-radio

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **FM-radio**.
- 2 Tryk på [≡] → **Indstillinger**.

### 3 Juster følgende indstillinger for at tilpasse din FM-radio:



Valg	Funktion
Afspilning i baggrunden	Indstiller, om FM-radioen skal køre i baggrunden, mens du bruger andre programmer. Hvis denne funktion er aktiveret, kan du styre FM-radioen fra genvejspanelet.
Vis station-id	Du kan indstille, hvorvidt der skal vises station-id på FM-radioskærmen. Station-id er kun tilgængeligt fra radiostationer, der sender denne information.
Automatisk slukning	Indstiller, om FM-radioen automatisk skal slås fra efter et angivet tidsrum.

# Personlige oplysninger


## Kontakter

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter. Du kan gemme navne, mobilnumre, private telefonnumre, e-mail-adresser, fødselsdage og andet for dine kontakter.

### › Opret en kontakt


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger .
- 2 Vælg .
- 3 Vælg en hukommelse.  
Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
- 4 Indtast kontaktoplysninger.
- 5 Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Du kan også oprette en kontakt fra opkaldsskærmen.




- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger  → **Tastatur**.
- 2 Indtast et telefonnummer.
- 3 Vælg **Føj til kontakter** → **Opret kontakt**.

- 4 Vælg en hukommelse.  
Hvis du har mere end én konto, skal du vælge den konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
- 5 Indtast kontaktoplysninger.
- 6 Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.



## › Finde en kontakt


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger .
- 2 Rul op eller ned på listen over kontakter.  
Du kan trække din finger langs indekset i højre side for hurtigt at rulle gennem listen.
- 3 Vælg navnet på en kontakt.

Når du har fundet en kontakt, kan du bruge følgende muligheder:




- Vælg et telefonnummer for at ringe op til kontakten.
- Send meddelelsen ved at vælge .
- Vælg en e-mail-adresse for at sende en e-mail-meddelelse.
- Rediger kontaktoplysningerne ved at trykke på [>] → **Rediger**.
- Indstil kontakten som en favorit ved at vælge .

## › Indstille et hurtigopkaldsnummer

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger .
- 2 Tryk på [>] → **Mere** → **Indstilling for hurtigopkald**.
- 3 Vælg et placeringsnummer → en kontakt.
- 4 Vælg et telefonnummer (hvis nødvendigt).

 Du kan hurtigt ringe op til dette nummer ved at trykke på og holde placeringsnummeret nede fra opkaldsskærmen.

## › Oprette visitkort



- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger .
- 2 Tryk på [] → **Min profil.**
- 3 Tryk på [] → **Rediger.**
- 4 Indtast dine personlige detaljer.
- 5 Vælg **Gem.**



Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.



## › Oprette en gruppe med kontakter

Ved at oprette grupper med kontakter kan du håndtere flere kontakter og sende meddelelser eller e-mails til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger  → **Grupper.**
- 2 Tryk på [] → **Opret.**
- 3 Indtast et navn, og vælg en ringetone for gruppen.
- 4 Vælg **Tilføj medlem**, vælg kontakter, som skal tilføjes til gruppe, og vælg **Tilføj.**
- 5 Vælg **Gem.**

## › Kopiere kontakter

Sådan kopierer du kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til din enhed:


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger .
- 2 Tryk på [] → **Import/eksport** → **Importer fra SIM-kort.**



3 Vælg en hukommelse.  
Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.

4 Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg **Importer**.

Sådan kopierer du kontakter fra enheden til SIM- eller USIM-kortet:


1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger .

2 Tryk på [Import/eksport → **Eksportér til SIM-kort**.

3 Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg **Eksporter** → **OK**.

## › Importere eller eksportere kontakter

Sådan importerer du kontaktfiler (i vcf-format) fra et hukommelseskort til enheden:

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger .

2 Tryk på [Import/eksport → **Importer fra SD-kort**.


3 Vælg en hukommelse.

Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.

4 Vælg en funktion til import af en enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og vælg **OK**.

5 Vælg de kontaktfiler, der skal importeres, og vælg **OK**.

Sådan eksporterer du kontakter fra enheden til et hukommelseskort:

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger .

2 Tryk på [Import/eksport → **Eksporter til SD-kort**.

3 Vælg **OK** for at bekræfte.

# Kalender

Lær at oprette og håndtere daglige, ugentlige eller månedlige begivenheder og indstille en alarm som påmindelse for vigtige begivenheder.

## › Oprette en begivenhed

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kalender**.
- 2 Vælg **Tryk for at oprette begivenhed** eller tryk på [≡] → **Opret**.
- 3 Hvis der vises en alarmmeddelelse om kalendersynkroniseringen, skal du trykke på **OK**.
- 4 Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
- 5 Vælg **Gem**.

## › Vise begivenheder

Sådan skifter du kalendervisning:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kalender**.
- 2 Vælg en visningstilstand fra toppen af kalenderen.

Sådan får du vist begivenheder for en bestemt dato:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kalender**.
- 2 Vælg en dato i kalenderen.
  - For at gå til en bestemt dag ved at indtaste en dato manuelt skal du trykke på [≡] → **Gå til**, indtast datoen ved at vælge + eller - og vælg **Angiv**.
  - Hvis du vil vælge dags dato, skal du trykke på [≡] → **I dag**.

- 3 Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.



Du kan sende begivenheden til andre ved at trykke på [≡] → **Send via** → en mulighed.

## › Stoppe en begivenhedsalarm

Hvis du indstiller en alarm for en begivenhed i kalenderen, vil ikonet for begivenhedsalarmen blive vist på det valgte tidspunkt.

- 1 Åbn genvejspanelet øverst på skærmen.
- 2 Vælg en påmindelse for at få vist flere detaljer om begivenheden.
- 3 For at aktivere slumrefunktionen eller afvise reminderen skal du markere afkrydsningsfeltet ud for de begivenheder, du ønsker, og vælge **Snooze** eller **Afvis**.

## Notat


Lær at optage vigtige oplysninger, der kan gemmes og vises på et senere tidspunkt.






## › Oprette et notat

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Notat**.
- 2 Hvis der er gemt et notat, skal du vælge **Opret notat** eller trykke på [≡] → **Opret** for at oprette et notat.
- 3 Indtast din notattekst, og vælg **Gem**.

## › Vise notater

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Notat**.
- 2 Tryk på [≡] → **Søg**, eller tryk på [≡], og hold nede, for at søge efter et notat (hvis det er nødvendigt).

- 3 Vælg et notat for at få vist detaljer.  
Hvis du vil bruge andre funktioner, skal du vælge .

Valg	Funktion
	Redigerer notatet.
	Sletter notatet.
	Ændrer farven på notatet.
	Låser notatet.
	Udskriver notatet med en WLAN-forbindelse. Din enhed er kun kompatibel med Samsung-printere.



- Du kan sende notatet til andre ved at trykke på notatet, og holde det nede, og vælge **Send** → en indstilling.
- Du kan overføre notatet til et gruppewebsted ved trykke på notatet, holde det ned og vælge **Opdater SNS**.

## Stemmeoptager

Lær at bruge enhedens diktafon.

### › Optage et stemmenotat

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Stemmeoptager**.
- 2 Vælg **Optag** for at starte optagelsen.
- 3 Tal ind i mikrofonen.

- 4 Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.  
Notatet gemmes automatisk.
- 5 Vælg **Optag** igen for at optage flere stemmenotater.

## › Afspille et stemmenotat

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Stemmeoptager**.
- 2 Vælg **Liste**.
- 3 Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.



Du kan sende stemmenotatet til andre ved at trykke på  
[≡] → **Del** → en mulighed.

# Internet

Webtjenester kræver en dataforbindelse. Kontakt din operatør for at vælge den bedste dataplan.

## Webbrowser


Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.



- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente mediefiler. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan webbrowsersmenuen være angivet på anden måde.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

## › Gennemse websider

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet** for at åbne en bestemt hjemmeside.

For at åbne en bestemt webside skal du vælge feltet til indtastning af URL, indtaste webadressen (URL) for den pågældende webside og vælge .

2 Du skal bruge følgende taster til at navigere på websider:



Tal	Funktion
1	Indtast webadressen for en webside, der skal åbnes.
2	Åbn en liste over gemte bogmærker, ofte besøgte sider og seneste internethistorik.


Når du browser på websider, kan du bruge følgende funktioner:

- For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene. For at zoome ud: Flyt dine fingre tættere sammen. Du kan også dobbelttrykke på skærmen.
- Hvis du vil åbne et nyt vindue, skal du trykke på [≡] → **Nyt vindue**.
- Hvis du vil have vist de aktuelt aktive vinduer, skal du trykke på [≡] → **Vinduer**. Du kan åbne flere sider og bladre frem og tilbage mellem dem.
- Hvis du vil genindlæse den aktuelle side, skal du trykke på [≡] → **Opdater**.
- For at gå til næste side i hukommelsen skal du trykke på [≡] → **Frem**.
- Hvis du vil bogmærke den aktuelle side, skal du trykke på [≡] → **Tilføj bogmærke**.
- For at tilføje en genvej for den aktuelle webside til den inaktive skærm skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Føj genvej til startskærm**.
- Hvis du vil søge efter tekst på websiden, skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Find på side**.
- For at få vist detaljer for websiden skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Sideoplys**.
- For at sende webadressen (URL) for websiden til andre skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Del side**.
- Hvis du vil have vist downloadoversigten, skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Downloads**.
- For at tilpasse browserindstillingerne skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Indstillinger**.
- Hvis du vil udskrive den aktuelle webside ved hjælp af en WLAN-forbindelse, skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med Samsung-printere.

## › Søg efter oplysninger via stemme




Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.
- 2 Vælg feltet til indtastning af URL.
- 3 Vælg , og sig et søgeord i din enheds mikrofon.  
Enheden søger efter oplysninger og websider, der er relateret til søgeordet.

## › Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

Hvis du kender webadressen for websiden, kan du tilføje et bogmærke manuelt. Sådan tilføjer du et bogmærke:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.
- 2 Vælg  → **Bogmrk.**
- 3 Vælg **Tilføj**.
- 4 Indtast en sides titel og en internetadresse (URL).
- 5 Vælg **OK**.


Fra listen over bogmærker skal du holde et bogmærke nede og bruge følgende funktioner:

- For at åbne websiden i det aktuelle vindue skal du vælge **Åbn**.
- For at åbne websiden i et nyt vindue skal du vælge **Åbn i et nyt vindue**.
- Vælg **Rediger bogmærke** for at redigere detaljerne for bogmærket.
- Hvis du vil fjerne genvejen til bogmærket til den inaktive skærm, skal du vælge **Føj genvej til startskærm**.




- Vælg **Del link** for at sende webadressen (URL) for websiden til andre.
- Vælg **Kopier link-URL** for at kopiere webadressen (URL) for websiden.
- Vælg **Slet bogmærke** for at slette bogmærket.
- Vælg **Indstil som hj.side** for at bruge websiden som din startside for browseren.

## › Få adgang til ofte besøgte sider eller seneste oversigt

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.
- 2 Vælg  → **Mest besøgte** eller **Oversigt**.
- 3 Vælg en webside, der skal åbnes.



Du kan føje en webside til bogmærkelisten ved at vælge .










## Maps

Lær at bruge Google Maps™ til at finde din placering, søge online efter gader, byer eller lande samt få retningsanvisninger.








Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

## › Søg efter en bestemt lokation

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Maps**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **OK**.  
Kortet vil vise din aktuelle placering.
- 3 Vælg **Søg i Maps**.
- 4 Indtast et søgeord for placeringen, og vælg .  
For at søge efter placeringer via stemmen skal du vælge .
- 5 Vælg den placering, du vil vise detaljer for.
  - Vis en liste over alle resultater af søgningen ved at vælge .
  - For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene. For at zoome ud: Flyt dine fingre tættere sammen. Du kan også vælge  eller .
  - For at føje lag til kortet skal du vælge .
  - For at få vist din aktuelle placering, skal du vælge .
  - For at skifte til en kompasvisning for kortet, der ændrer retningen, når du flytter enheden, skal du vælge .
  - For at føje en stjerne til placeringen skal du vælge ballonen for placeringens navn → .


## › Hent anvisninger til en bestemt destination



- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Maps**.
- 2 Tryk på [] → **Rutevejledning**.
- 3 Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.  
Hvis du vil vælge en adresse fra din liste over kontakter eller stjernemarkerede placeringer, skal du pege på placeringen på kortet, vælge  → **Kontaktpersoner, Punkt på kortet** eller **Mine steder**.

- 4 Vælg en rejsemetode (bil, bus eller til fods) og vælg **Få rutevejl.**  
Ruten angives på kortet. Afhængigt af den valgte rejsemetode vises måske flere ruter. Vælg en rute for at vise detaljer for din rejse, og vælg  for at vise ruten på kortet.
- 5 Vælg  eller  for kun at vise en enkelt del af ruten.
- 6 Når du er færdig, skal du trykke på [] → **Ryd kort.**

## Latitude

Lær at dele din placering med dine venner og få vist venners placeringer Google Latitude™.

 Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Latitude.**  
Enheden etablerer automatisk forbindelse til Latitude.
- 2 Vælg  → **Vælg fra Kontaktpersoner** eller **Tilføj via e-mailadresse.**
- 3 Vælg en ven, som du vil tilføje, eller indtast en e-mail-adresse, og vælg **Tilføj venner.**
- 4 Vælg **Ja.**  
Når dine venner accepterer din invitation, kan du dele placeringer.
- 5 Tryk på [] → **Kortvisn.**  
Dine venners placeringer er markeret med deres billeder på kortet.

## Places

Lær at søge efter et sted i nærheden af dig.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Places**.
- 2 Vælg en kategori.  
Din enhed søger efter steder i nærheden af din aktuelle placering, der er relateret til kategorien.
- 3 Vælg navnet for en placering for at få vist detaljer.
- 4 Brug følgende funktioner, når du får vist information:
  - Vælg **Kort** for at få vist stedet på kortet.
  - Vælg **Rutevejledninger** for at få vist ruten til stedet.
  - Vælg **Ring op** for at få vist telefonnummeret for stedet.

## Navigering

Lær at bruge GPS-navigationssystemet for at finde og vise din destination med stemmestyring.



- Navigeringskort, din aktuelle placering og andre navigeringsdata kan være anderledes end de virkelige placeringsinformationer. Du skal altid være opmærksom på vejforhold, trafik og alle andre faktorer, der kan påvirke din kørsel og følge alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du kører.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Navigation**.

- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Godkend**.
- 3 Indtast din destination ved at bruge en af følgende metoder:
  - **Indtal destination:** Sig din destination, som f.eks. "Navigér til *destination*".
  - **Indtast destination:** Indtast din destination med det virtuelle tastatur.
  - **Kontakter:** Vælg din destination fra dine kontakters adresse.
  - **Stjernemark. steder:** Vælg din destination fra listen over dine steder med stjerner.
- 4 Følg anvisningerne på skærmen for at bruge navigationstjenesten.

## YouTube

Lær at se og dele videoklip via YouTube.




Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

### › Se videoer





- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **YouTube**.
- 2 Vælg et videoklip på listen.

- 3 Drej enheden til liggende visning.
- 4 Kontrollér afspilning med ikonerne på skærmen.

## › Dele videoer

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **YouTube**.
- 2 Vælg en video.
- 3 Vælg  → en funktion.

## › Uploade videoer

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **YouTube**.
- 2 Tryk på [] → **Upload**, og vælg en video. Gå til trin 8.  
Hvis du vil uploade nye videoer, skal du vælge  for at tænde for kameraet.
- 3 Drej enheden mod uret for liggende format.
- 4 Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
- 5 Vælg  for at starte optagelsen.
- 6 Vælg  for at stoppe optagelsen.
- 7 Vælg **Gem** for at overføre videoen, som du har optaget.
- 8 Vælg din Google-konto, hvis den er knyttet til YouTube. Du kan også vælge **Tilføj konto**, og konfigurere en konto for at logge på YouTube.
- 9 Indtast detaljer for overførslen, og vælg **Upload**.

## Samsung Apps

Samsung Apps gør det muligt enkelt og let at downloade et væld af programmer direkte til din enhed. Med et hav af spil, nyheder, referencer, sociale netværkstjenester, navigation, sundhedsrelaterede programmer og mere giver Samsung Apps dig direkte adgang til et kæmpe udvalg af oplevelser via den mobile enhed.

Din enhed bliver smartere med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps. Udforsk utrolige programmer og gør dit mobile liv endnu bedre.



- Om denne funktion er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Besøg [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) for yderligere oplysninger.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Samsung Apps**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse vilkårene og betingelserne og vælge **Accepter**.
- 3 Søg efter, og overfør de programmer, som du ønsker.

## Play Butik

Du kan downloade spil, ringetoner eller andre programmer fra Android Market.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Play Butik**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Accepter**.
- 3 Søg efter en fil, og download den til din enhed. ► s. 40

## Nyheder og vejr

Lær at få vist vejroplysningerne og læse de seneste nyheder og andre nyhedsartikler.

### › Vis vejrudsigten

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Nyheder og vejr**.
- 2 Vælg **Vejr** øverst på skærmen.  
Enheden søger efter din aktuelle placering og viser vejrudsigten.



Du kan skifte placeringen for at få vist vejrudsigten for andre områder. Tryk på [≡] → **Indstillinger** → **Indstillinger for vejr**, og ophæv markering i afkrydsningsfeltet ved siden af **Brug Min placering**. Vælg derefter en placering i **Angiv placering**.

### › Læs nyhedsartikler

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Nyheder og vejr**.
- 2 Rul til venstre til et nyhedsemne øverst på skærmen.
- 3 Vælg en artikel, du vil åbne.



Hvis du vil tilføje nyhedsemner, skal du trykke på [≡] → **Indstillinger** → **Indstillinger for nyheder** → **Vælg nyhedsemner**.



# Forbindelser

## Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der gør det muligt at udveksle informationer over en afstand på ca. 10 meter uden en fysisk forbindelse.

Det er ikke nødvendigt at arrangere enhederne for at overføre oplysninger med Bluetooth. Hvis enhederne er inden for rækkevidde, kan du udveksle oplysninger mellem dem, selv om de er placeret i forskellige rum.



- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på og er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG.

## › Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger**.
- 2 Vælg **Bluetooth** for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion.

## › Søg efter og parre med andre Bluetooth-enheder

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Søg efter enheder**.

2 Vælg en enhed.

3 Indtast en pinkode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth-pinkode, og vælg **OK**. Eller vælg **Accepter**, for at få pinkoden til at passe mellem din enhed og den andre enhed.

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme pinkode eller accepterer forbindelsen, er parringen færdig. Hvis parringen gennemføres, søger enheden automatisk efter tilgængelige tjenester.



Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth pinkode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en pinkode, skal du indtaste den.

## › Send data med den trådløse Bluetooth-funktion

1 Vælg en fil eller et objekt, som f.eks. en kontaktperson, et notat eller en mediefil fra et passende program eller Mine filer.

2 Vælg en funktion til afsendelse af data via Bluetooth.



Metoden til valg af en funktion kan være forskellig efter datatype.

3 Søg efter og par med en Bluetooth-enhed.

## › Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Synlig**.  
Din enhed er nu synlig for andre Bluetooth-enheder i den angivne periode.  
Du kan indstille den periode, hvor din enhed er synlig over for andre Bluetooth-enheder, ved at vælge **Synlighedstid**.
- 2 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste pinkoden for den trådløse Bluetooth-funktion og vælge **OK** (hvis det er nødvendigt).
- 3 Åbn genvejspanelet og vælg en Bluetooth-besked.
- 4 Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden.

Modtagne data gemmes i Bluetooth-mappen. Hvis du modtager en kontaktfil: Vælg **Mine filer** → **bluetooth** → en kontaktfil til import i din kontaktliste.

## Wi-Fi

Lær at bruge enhedens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværker (WLAN), der er kompatible med IEEE 802.11-b/g/n-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder et sted, hvor et adgangspunkt eller trådløst hotspot er tilgængelig.



Din enhed bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. Wi-Fi kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

## › Aktiver Wi-Fi-funktion

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger** → **Wi-Fi**.



Hvis Wi-Fi-funktionen kører i baggrunden, bruges der batterikraft. For at spare på batteriet bør man kun aktivere funktionen, når det er nødvendigt.

## › Find, og opret forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.  
Enheden vil automatisk søge efter tilgængelige Wi-Fi-adgangspunkter.
- 2 Vælg et netværk under **Wi-Fi-netværk**.
- 3 Indtast en adgangskode for netværket (hvis nødvendigt).
- 4 Vælg **Tilslut**.

## › Tilføj et Wi-Fi-adgangspunkt manuelt

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger** → **Tilføj Wi-Fi-netværk**.
- 2 Indtast SSID for netværket, og vælg sikkerhedstypen.
- 3 Angiv sikkerhedsindstillingerne, afhængigt af den valgte sikkerhedstype.
- 4 Vælg **Gem**.

## ➤ Oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt ved hjælp af et WPS (Wi-Fi-beskyttet opsætning)

Ved hjælp af WPS kan du oprette forbindelse til et sikkert netværk.

Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt med en WPS-knap:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.
- 2 Vælg **WPS-knap forbundet**.
- 3 Tryk på en WPS-knap på adgangspunktet inden for 2 minutter.

Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt med en WPS-pinkode:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.
- 2 Vælg et netværk, der er angivet med WPS-ikonet, og vælg **WPS PIN-kode**.
- 3 På adgangspunktet skal du indtaste pinkoden og trykke på startknappen.

## Wi-Fi Direct

Lær at bruge Wi-Fi Direct-funktionen til at oprette forbindelse mellem to enheder via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.

## ➤ Opret forbindelse fra din enhed til en anden enhed

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi Direct-indstillinger** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.

2 Tryk på [≡] → **Scanning**.

3 Vælg en enhed, og vælg derefter **Tilslut**.

Når ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen, er enhederne tilsluttet.

## ➤ Send data via Wi-Fi

1 Vælg en fil eller et element, som f.eks. et notat, en mediefil eller en webadresse fra et relevant program eller Mine filer.

2 Vælg en funktion til afsendelse af data via Wi-Fi.



Metoden til valg af en funktion kan være forskellig efter datatype.

3 Søg efter, og vælg en anden enhed.

## ➤ Modtag data via Wi-Fi

Når du bliver bedt om det: Vælg **OK** for at bekræfte, at du vil modtage data. Modtagne data gemmes i mappen ShareViaWifi.

## AllShare

Lær at bruge DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), der gør dig i stand til at dele mediefiler mellem DLNA-aktiverede enheder i dit hjem ved hjælp af et Wi-Fi.

Du skal først aktivere Wi-Fi-funktionen og tilføje en Wi-Fi-profil.

► s. 100

## ➤ Tilpas DLNA-indstillinger for deling af mediefiler

Du skal aktivere mediedeling for at gøre det muligt for andre DLNA-aktiverede enheder at få adgang til mediefiler på din enhed.



Visse filer kan muligvis ikke afspilles på DLNA-aktiverede enheder afhængigt af enhederne.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **AllShare**.
- 2 Tryk på [≡] → **Indstillinger**.
- 3 Sådan justerer du følgende indstillinger for at tilpasse DLNA-funktionen:

Valg	Funktion
Enhedsnavn	Indtast et navn for din enhed som en medieserver.
Del videoer	Aktiver videodeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Del billeder	Aktiver billeddeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Del musik	Aktiver musikdeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Upload fra andre enheder	Indstiller, om overførsel fra andre enheder skal accepteres.
Standardhukommelse	Vælg standardhukommelsen for lagring af overførte mediefiler.
Undertekster	Indstil til at vise undertekster.

## ► Afspille filer på en anden DLNA-aktiveret enhed

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **AllShare**.
- 2 Vælg **Min enhed**.
- 3 Vælg en mediekategori og en fil.
- 4 Vælg en afspiller – den, der afspiller mediefilen. Afspilning starter på den valgte afspiller.
- 5 Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.



Afspilning kan blive gemt i bufferen afhængigt af netværksforbindelsen og den tilsluttede server.

## › Afspille filer fra en enhed på en anden enhed

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **AllShare**.
- 2 Vælg **Ekstern enhed**.  
Din enhed søger automatisk efter DLNA-aktiverede enheder.
- 3 Vælg en enhed som medieserver – den, der indeholder mediefiler.
- 4 Vælg en mediekategori og en fil.
- 5 Vælg en afspiller – den, der afspiller mediefilen.  
Afspilning starter på den valgte afspiller.
- 6 Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.

## Dele mobilt netværk

Lær at indstille enheden som et trådløst modem eller trådløst adgangspunkt for computere eller andre enheder, og del din enheds mobile netværksforbindelse.

## › Dele din enheds mobile netværk via Wi-Fi

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Internetd. og bærbart hotspot**.
- 2 Vælg **Bærbart Wi-Fi-hotspot** → **OK**.
- 3 Vælg **Bærbart Wi-Fi-hotspot** → **Ja** for at aktivere Wi-Fi-internetdelingsfunktionen.



- 4 Vælg **Konfig. bærbart Wi-Fi-hotspot** for at konfigurere netværksindstillinger, der skal bruges med enheden som adgangspunkt.

Valg	Funktion
Netværks-SSID	Viser og redigerer enhedsnavnet, som vil blive vist for eksterne enheder.
Sikkerhed	Vælg sikkerhedstypen.

- 5 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.
- 6 Fra en anden enhed skal du finde din enheds navn i den tilgængelige liste over forbindelser og oprette forbindelse til netværket.  
Din enhed deler den mobile netværksforbindelse med den anden enhed.

## › Dele din enheds mobile netværk via USB

- 1 Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på enheden og i computeren.
- 2 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Internetd. og bærbart hotspot**.
- 3 Vælg **USB-internetdeling** for at aktivere USB-internetdelingsfunktionen.  
Din enhed deler den mobile netværksforbindelse på computeren.  
For at stoppe med at dele netværksforbindelsen skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **USB-internetdeling**.




Delingsmetoden for netværksforbindelser kan variere afhængigt af computerens styresystem.


# GPS

Din enhed er udstyret med en GPS-modtager (global positioning system). Lær, hvordan du aktiverer placeringstjenester.

For at modtage bedre GPS-signaler skal du undgå at bruge din enhed under følgende forhold:

- mellem bygninger, i tunneller, steder under jorden eller inde i bygninger
- i dårligt vejr
- steder med højspænding eller elektromagnetiske felter
- i et køretøj med solbeskyttelsesfilm

 Du må ikke røre ved den indvendige del af antenneområdet eller dække dette område med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

 Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

## ► Aktiver placeringstjenester

Du skal aktivere placeringstjenester for at modtage placeringsoplysninger og søge på kortet.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed**.

2 Juster følgende indstillinger for at aktivere placeringstjenesterne:

Valg	Funktion
Brug trådløse netværk	Indstil for at bruge Wi-Fi og/eller mobile netværk til at finde din placering.
Brug GPS-satellitter	Indstil for at bruge GPS-satellitter til at finde din placering.

Valg	Funktion
Brug sensorhjælp	Brug sensorer til at forbedre fodgængerposition, når GPS-signalet er blokeret. Der kan være variationer mellem sensorens estimat og din aktuelle placering.

## Pc-forbindelser

Lær at slutte enheden til en computer med et USB-kabel i USB-forbindelsestilstande. Når du forbinder enheden til en computer, kan du overføre data direkte til og fra din enhed og bruge programmet Samsung Kies.

### ► Forbinde med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på computeren. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).

- 1 Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på enheden og i computeren.
- 2 Dobbeltklik på ikonet Samsung Kies på din pc for at starte Samsung Kies.
- 3 Kopier filer fra computeren til enheden.  
Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

## › Forbinde som masselagringsenhed

Du kan forbinde din enhed til en computer som en flytbar disk og skabe adgang til filmappen. Hvis du indsætter et hukommelseskort i enheden, kan du også åbne filmappen på hukommelseskortet ved at bruge enheden som en hukommelseskortlæser.



Hukommelseskortets filmappe vil blive vist som en flytbar disk, separat fra den interne hukommelse.

- 1 Hvis du ønsker at overføre filer fra eller til et hukommelseskort, skal du sætte et hukommelseskort i enheden.
- 2 Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på enheden og i computeren.
- 3 Åbn genvejspanelet, og vælg **USB tilsluttet** → **Forbind USB-lager**.
- 4 Åbn mappen for at vise filerne.
- 5 Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.
- 6 Når du er færdig, skal du vælge **Kobl lagring fra pc**.



For at afbryde forbindelsen mellem enheden og pc'en skal du klikke på USB-enhedsikonet på proceslinjen i Windows og klikke på indstillingen for at fjerne masselagringsenheden på en sikker måde. Fjern dernæst USB-kablet fra computeren. Ellers kan du miste data, der er gemt på hukommelseskortet eller ødelægge hukommelseskortet.

## VPN-forbindelser

Du kan oprette VPN (virtuelle private netværk) og oprette sikker forbindelse til dit private netværk gennem et offentligt netværk, som f.eks. internettet.



Enheden skulle allerede være konfigureret til internetadgang. Hvis du har problemer med at komme på internettet, skal du redigere forbindelsen. Spørg tjenesteudbyderen, hvis du ikke er sikker på, hvilke forbindelsesoplysninger du skal indtaste.

### › Oprette VPN-forbindelser

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **VPN-indstillinger** → **Tilføj VPN**.

2 Vælg en VPN-type.

3 Tilpas forbindelsesoplysningerne.



Tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af VPN-typen.

Valg	Funktion
VPN-navn	Angiv et navn på VPN-serveren.
Indstil VPN-server	Indtast VPN-serverens IP-adresse.
Aktiver Kryptering	Indstil til at kryptere VPN-serveren.
Indstil IPsec forhåndsdelte nøgle	Indtast en forhåndsdelte nøgle.
Aktiver L2TP-hemmelighed	Indstiller til at bruge L2TP-hemmelig adgangskode.
Indstil L2TP-hemmelighed	Indtast L2TP-hemmelig adgangskode.

Valg	Funktion
Indstil brugercert.	Vælg et brugercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade fra nettet.
Indst. CA-certifikat	Vælg certifikatmyndighedens (CA) certifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade fra nettet.
DNS-søgedomæner	Angiv DNS-adressen (Domain Name Server).

4 Når du er færdig, skal du trykke på [≡] → **Gem**.

## ➤ Oprette forbindelse til et privat netværk


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **VPN-indstillinger**.
- 2 Vælg et privat netværk, som du vil oprette forbindelse til.
- 3 Indtast brugernavnet og adgangskoden, og vælg **Tilslut**.

# Værktøjer

## Ur



Lær at indstille og styre alarmer samt verdensure. Du kan også bruge stopuret og nedtælleren.

### › Indstille en ny alarm

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Alarm**.
- 2 Vælg **Opret alarm** eller tryk på [] → **Opret**.
- 3 Indstil detaljer om alarm.  
Marker afkrydsningsfeltet ved siden af **Smart alarm** for at aktivere simulerede naturlyde med alarmskærmen før hovedalarmen.
- 4 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

### › Stoppe en alarm

Når alarmen aktiveres, skal du:

- Hvis du vil stoppe alarmen, skal du trække  i en vilkårlig retning, indtil cirkelens kant nås.
- For at gentage alarmen efter et angivet tidspunkt skal du trække  i vilkårlig retning, indtil cirkelens kant nås.

## › Slette en alarm

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Alarm**.
- 2 Tryk på [≡] → **Slet**.
- 3 Vælg de alarmer, der skal slettes.
- 4 Vælg **Slet**.

## › Oprette et verdensur

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Verdensur**.
- 2 Vælg **Tilføj by**, eller tryk på [≡] → **Tilføj**.
- 3 Indtast et bynavn, eller vælg et fra listen over byer.  
Hvis du vil vælge en aktuel by, skal du vælge **Aktuel placering**.
- 4 For at tilføje flere verdensure skal du gentage trin 2-3.




Tryk, og hold nede på et ur, og vælg **Indstillinger for sommertid** for at sætte uret på sommertid.

## › Brug af stopuret

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Stopur**.
- 2 Vælg **Start** for at starte stopuret.
- 3 Vælg **Omgang** for at tage mellemtider.
- 4 Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
- 5 Vælg **Nulstil** for at slette tider.



## › Brug af nedtæller

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Timer**.
- 2 Indstil længden for nedtællingen.
- 3 Vælg **Start** for at starte nedtællingen.
- 4 Når nedtælleren udløber, skal du trække  i en vilkårlig retning, indtil cirkelens kant nås.

## Lommeregner

Lær at udføre matematiske beregninger direkte på din enhed som en almindelig lommeregner.


### › Udfør beregningen.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Lommeregner**.
- 2 Brug de taster, der svarer til lommeregnerens skærm til at udføre grundlæggende matematiske betjeninge.



Drej enheden for liggende visning for at bruge den videnskabelige lommeregner. Hvis du deaktiverer automatisk rotation, skal du trykke på [R] → **Videnskabelig lommeregner**.

### › Få vist beregningsoversigten

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Lommeregner**.
- 2 Udfør beregningen.
- 3 Vælg  for at lukke lommeregnerens tastatur. Beregningsoversigten vises.
- 4 For at slette oversigten skal du trykke på [R] → **Ryd historik**.


## Downloads

Lær at styre logger over filer, du har downloadet fra internettet.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Downloads**.
- 2 Vælg en hentemappe.
- 3 Åbn en downloadet fil ved at vælge loggen.  
Slet en log ved at markere afkrydsningsfeltet og herefter vælge **Slet**.

## Søg

Du kan søge efter programmer og data på enheden og specifikke data på internettet.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Søg**.
- 2 Hvis du starter dette program første gang, skal du indstille, om du vil vise søgeoversigten for din Google-konto eller ej.
- 3 Indtast et bogstav eller et ord for de data, du søger efter.  
Hvis du vil søge efter data med stemmen, skal du vælge  og sige et søgeord i enhedens mikrofon.
- 4 Vælg det emnenavn, som du vil have vist.

## Kies air

Kies air sætter dig i stand til at oprette forbindelse fra enheden til en computer via et Wi-Fi. Fra computerens browser kan du se og kontrollere mediefiler, kontakter, meddelelser og andre data, der er gemt på enheden.

### ► Tilpas Kies air-indstillinger

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kies air**.

2 Tryk på [≡] → **Indstillinger**.

3 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Enhedsnavn	Få vist eller rediger enhedens navn.
Adgangsmodning	Indstiller enheden til at modtage godkendelsesmodninger fra andre enheder, når din enhed er tilsluttet en pc.
Aktiver synlighed	Indstil enheden til at være synlig for en computer.
Timeout	Vælg den tidsperiode, som enheden venter, før den afslutter forbindelsen.
Lås indhold	Vælg de typer data, der ikke skal vises i computerens browser.
Nulstil indstillinger	Nulstiller dine indstillinger til fabriksindstillingerne.

## ► Opret forbindelse fra en pc til din enhed via et Wi-Fi

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kies air** → **Start**.
- 2 Indtast den webadresse, der vises af Kies air i browseren på computeren.
- 3 Vælg **Tillad** (hvis nødvendigt).  
Når der er forbindelse, kan du se din enheds data i computerens webbrowser.
- 4 Afslut forbindelsen ved at vælge **Stop**.

## Mine filer

Lær, hvordan du hurtigt og let får adgang til alle dine billeder, videoklip, musik, lydclip og andre filtyper, der er gemt på dit hukommelseskort.



- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Mine filer**.

2 Vælg en mappe.

- For at skifte til mappen Hjem skal du vælge **Hjem**.
- Vælg **Op** for at gå et niveau op i filmappen.

3 Vælg en fil, der skal åbnes.

Tryk på [>] i en mappe for at bruge følgende indstillinger:

- Vælg **Del** for at sende en fil til andre.
- For at oprette en mappe skal du vælge **Opret mappe**.
- For at slette filer eller mapper skal du vælge **Slet**.
- For at ændre visningstilstand skal du vælge **Vis som**.
- For at sortere filer eller mapper skal du vælge **Vis efter**.
- Vælg **Mere** for at bruge flere funktioner via en fil, som f.eks. funktionen flytte, kopiere eller omdøbe.

## SIM-værktøj

Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen. Denne menu findes muligvis med et andet navn; dette afhænger af dit SIM- eller USIM-kort.

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **SIM-værktøj**.

## Jobliste

I joblisten kan du se aktuelle kørende programmer og hukommelsesoplysninger.


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Jobliste**.
- 2 Brug følgende funktioner:
  - **Aktive programmer:** Få vist listen over alle åbne programmer på din enhed.
  - **Downloadet:** Viser den samlede mængde hukommelse, der bruges til programmer på enhed.
  - **RAM:** Kontrollér og håndter RAM for din enhed.
  - **Lagring:** Få vist brugt og tilgængelig hukommelse på din enhed og hukommelseskortet.
  - **Hjælp:** Få vist hjælpeoplysninger om forlænget batterilevetid og RAM-manager.

## Thinkfree Office

Lær at oprette og få vist dokumentfiler på din enhed. Hvis du har en konto med Thinkfree-webtjenester, kan du håndtere dokumenter online. Dette program understøtter følgende filformater: doc, docx, txt, hwp, rtf, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, pdf.

### › Oprette et nyt dokument

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Thinkfree Office**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du hente programmet fra Samsung Apps og installere det på din enhed.

- 3 Vælg **Jeg accepterer** for at bekræfte, når du første gang starter dette program.
- 4 Vælg **Aktivér nu** → **Luk** for at aktivere Thinkfree Office.
- 5 Vælg **Dokumenter**.
- 6 Tryk på [≡] → **Ny** → en dokumenttype.
- 7 Navngiv dokumentet, og vælg **OK**.
- 8 Indtast indhold i dokumentet ved at bruge værktøjerne nederst på skærmen.
- 9 Når du er færdig med at redigere, skal du vælge  på værktøjslinjen eller trykke på [≡] → **Fil** → **Gem**.

## ► Vise og redigere et dokument på din enhed

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Thinkfree Office**.
- 2 Vælg **Dokumenter** → et dokument.
- 3 Vælg en tekstkodningstype (hvis nødvendigt).
- 4 Vis og rediger dokumentet som ønsket.
  - Brug to fingre til at zoome ind eller ud. Placer dine to fingre på skærmen, og før dem langsomt sammen eller spred dem.
  - For at åbne værktøjslinjen for at redigere dokumentet (word-, tekst- eller excel-fil) skal du trykke på [≡] → **Rediger**.
  - For at søge efter tekst i et dokument skal du trykke på [≡] → **Søg**.
  - For at ændre visningstilstanden skal du trykke på [≡] → **Visning**.
  - For at zoome ind eller ud i dokumentet skal du trykke på [≡] → **Zoom**.
  - For at tilpasse indstillingerne for visning eller redigering af dokumenter skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Indstillinger**.

- 5 Når du er færdig med at redigere, skal du gemme dokumentet.

## › Håndtere dokumenter online

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Thinkfree Office**.
- 2 Vælg **Online**.
- 3 Indtast brugernavnet og adgangskoden for at åbne din konto, og vælg dernæst **Log på**.
- 4 Vis og håndter dine dokumenter på serveren som ønsket.

## Stemmesøgning

Lær at bruge stemmekommandofunktionen til at ringe til et nummer, sende en meddelelse eller søge efter steder og oplysninger via stemmen.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Stemmesøgning**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du indstille, om du vil aktivere personaliseret genkendelse eller ej.
- 3 Sig en kommando ind i mikrofonen.
- 4 Vælg (om nødvendigt) det emnenavn, som du vil have vist.

# Indstillinger

## Åbne indstillingsmenuen

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger**.
- 2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.

## Trådløst og netværk

Skift indstilling for de trådløse netværksforbindelser.

### › Flytilstand

Deaktiverer alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

### › Wi-Fi-indstillinger

- **Wi-Fi:** Slå Wi-Fi-funktionen til eller fra. ► s. 100
- **Netværksbesked:** Indstiller enheden til at give dig besked, når der er et tilgængeligt, åbent netværk.
- **WPS-knap forbundet:** Oprette forbindelse til en Wi-Fi-forbindelse ved hjælp af en WPS-knap (Wi-Fi-beskyttet opsætning).
- **Tilføj Wi-Fi-netværk:** Tilføj Wi-Fi-adgangspunkter manuelt.

### › Wi-Fi Direct-indstillinger

- **Wi-Fi Direct:** Aktiver Wi-Fi Direct-funktionen for at oprette forbindelse mellem to enheder via Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt. ► s. 101
- **Enhedsnavn:** Få vist eller rediger enhedens navn.
- **Status:** Viser forbindelsesstatus.
- **Frakobl Wi-Fi Direct:** Frakobler den tilsluttede enhed.



## › Kies via Wi-Fi

Opret forbindelse fra enheden til Samsung Kies via et Wi-Fi.

## › Bluetooth-indstillinger

- **Bluetooth:** Slå den trådløse Bluetooth-funktion til og fra. ► s. 97
- **Enhedsnavn:** Vælger et Bluetooth-navn til enheden.
- **Synlig:** Indstiller din enhed til at være synlig for andre Bluetooth-enheder.
- **Synlighedstid:** Indstiller den varighed, hvor din enhed er synlig.
- **Søg efter enheder:** Søger efter tilgængelige Bluetooth-enheder.

## › Internetd. og bærbart hotspot

- **USB-internetdeling:** Aktiver funktionen USB-internetdeling for at dele din enheds mobile netværksforbindelse med computere via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges din enhed som et trådløst modem for en pc. ► s. 105
- **Bærbart Wi-Fi-hotspot:**
  - **Bærbart Wi-Fi-hotspot:** Aktiver Wi-Fi-delingsfunktionen for at dele din enheds mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-funktionen. ► s. 104
  - **Konfig. bærbart Wi-Fi-hotspot:** Konfigurer netværksindstillinger for din Wi-Fi-internetdeling.
- **Hjælp:** Lær mere om USB- og Wi-Fi-internetdeling.

## › VPN-indstillinger

Konfigurer og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk). ► s. 109

## › Mobile netværk

- **Brug pakkedata:** Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværkstjenester.
- **Dataroaming:** Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer, eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
- **Adgangspunktsnavne:** Opretter adgangspunktsnavne (APN'er).
- **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører:** Søger efter tilgængelige netværk og vælger et netværk til roaming.

## Opkald

Tilpasser indstillingerne for opkaldsfunktioner.

- **Opkaldsafvisning:** Angiv til automatisk at afvise opkald fra bestemte telefonnumre. Du kan tilføje telefonnumre til listen over afviste. ► s. 46
- **Indstil afvisningsmeddelelser:** Tilføj eller rediger den meddelelse, der sendes, når du afviser et opkald.
- **Alarmopkald:**
  - **Toner for opkaldsstatus:** Aktiverer eller deaktiverer forbindelsestonen for opkald, tonen for minutsignal eller afbrydelsestonen for opkald.
  - **Bip under opkald:** Angiv enheden til at varsle dig om begivenheder under et opkald.
- **Svar/afslutning på opkald:**
  - **Besvar-tast:** Indstil enheden til at besvare opkald ved at trykke på starttasten.
  - **Automatisk svar:** Indstil til at besvare automatisk efter en bestemt periode (findes kun, når der er tilsluttet høretelefoner).
  - **Tænd-/sluk-kn. afsl. opk.:** Indstiller enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-tasten.

- **Aktiver nærhedssensor:** Indstil til at aktivere nærhedssensoren under et opkald.
- **Viderestilling:** Viderestiller indgående opkald til et andet nummer.
- **Yderligere indstillinger:**
  - **Opkalderbillede:** Viser dit opkalds-id til andre parter ved udgående opkald.
  - **Opkaldsspærring:** Blokerer indgående eller udgående opkald.
  - **Banke på:** Tillader meddelelse om indgående opkald under aktuelt opkald.
  - **Automatisk genopkald:** Aktiverer automatisk genopkald for automatisk at ringe op til et opkald, der ikke blev oprettet forbindelse til, eller som blev afvist under et opkald.
  - **FDN:** Aktiverer eller deaktiverer FDN-tilstand for at begrænse opkald til numre på FDN-listen. Du skal indtaste PIN2-koden, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og genstarte enheden.
- **Telefonsvarertjeneste:** Vælg din tjenesteudbyder, eller indstil en anden udbyder til at modtage meddelelser fra telefonsvareren.
- **Telefonsvarer:** Indtast nummeret for at åbne telefonsvarertjenesten. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

## Lyd

Skifter indstillingerne for forskellige lyde på din enhed.

- **Lydløs tilstand:** Du kan aktivere Lydløs tilstand, så alle lyde undtagen medielyde og alarmringetoner slås fra.
- **Vibrator:** Indstil, hvornår enheden skal vibrere ved forskellige hændelser.
- **Lydstyrke:** Justerer lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og beskedringetoner.

- **Telefonringetone:** Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Ringetone for beskeder:** Vælger en ringetone, der kan informere dig ved hændelser, som f.eks. indgående meddelelser og ubesvarede opkald.
- **Berøringstoner kan høres:** Indstiller enheden til at give lyd, når du trykker på tasterne på opkaldsskærmen.
- **Valg kan høres:** Indstiller enheden til at give lyd ved valg af et program eller en funktion på berøringsskærmen.
- **Lyd for skærmlås:** Indstiller enheden til at give lyd, når du låser eller låser den berøringsfølsomme skærm op.

## Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Skærmvisning:**
  - **Typografi:** Skifter skrifttype for den tekst, der vises på skærmen. Du kan downloade skrifttyper fra Android Market ved at vælge **Hent skrifttyper online**.
  - **Startskærm:**
    - Baggrund:** Vælger et baggrundsbillede for den inaktive skærm.
  - **Lås skærm:**
    - Baggrund:** Vælg et billede, der skal vises, når skærmen er låst.
    - Position for ur:** Vælg placeringen af uret på låseskærmen.
- **Lysstyrke:** Indstiller skærmens lysstyrke.
- **Rotér skærm automatisk:** Indstiller, om indholdet skal roteres automatisk, når enheden roterer.
- **Animation:** Indstiller enheden til at vise en animation, når du skifter mellem forskellige vinduer.

- **Skærm-time-out:** Indstiller varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Varighed for lys i berøringstast:** Angiv varigheden af lyset på tasten.
- **Vandret kalibrering:** Kalibrer accelerometeret for at justere enhedens horisontale akse for en bedre bevægelsesgenkendelse.

## Strømbesparelse

- **Tilpasset strømbesparelse:** Aktiverer automatisk strømsparetilstand, når batteriniveauet er lavt.
- **Indstillinger for tilpasset strømbesparelse:**
  - **Strømsparetil. aktiv.:** Vælg et strømniveau, hvor enheden automatisk skifter til strømbesparende tilstand.
  - **Deaktiver Wi-Fi:** Deaktiverer Wi-Fi-internetdelingsfunktionen, når enheden ikke har forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt.
  - **Deaktiver Bluetooth:** Deaktiverer Bluetooth-funktionen, når den ikke bruges.
  - **Deaktiver GPS:** Deaktiverer GPS-funktionen, når den ikke bruges.
  - **Deaktiver synkronisering:** Slukker for synkroniseringsfunktionen, når enheden ikke synkroniserer med en webserver.
  - **Lysstyrke:** Aktiverer lysstyrkeindstillingen for strømsparetilstand.
  - **Lysstyrke:** Indstiller skærmens lysstyrke.
  - **Skærm-time-out:** Indstiller varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Lær om strømbesparelse:** Få at vide, hvordan du reducerer batteriforbruget.

## Placering og sikkerhed

Skifter indstillinger for din enheds sikkerhed, SIM- eller USIM-kortet samt GPS-funktionaliteten.

- **Brug trådløse netværk:** Indstil for at bruge Wi-Fi-netværk og/eller mobile netværk til at finde din placering.
- **Brug GPS-satellitter:** Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.
- **Brug sensorhjælp:** Indstiller brugen af sensorer til at forbedre fodgængerposition, når GPS-signalet er blokeret. Der kan være variationer mellem sensorens estimat og din aktuelle placering.
- **Indstil skærmlås:** Indstiller sikkerhedskoden for oplåsning. Når du har indstillet din sikkerhedskode, skifter denne funktion til **Skift skærmlås**.
  - **Ingen:** Deaktiverer skærmlåsen.
  - **Mønster:** Indstiller et oplåsningsmønster til at låse op for skærmen.
  - **PIN-kode:** Indstiller en pinkode (numerisk) til at låse skærmen op.
  - **Adgangskode:** Indstiller en adgangskode (alfanumerisk) til at låse skærmen op.
- **Konfigurer SIM-kortlås:**
  - **Lås SIM-kort:** Aktiverer eller deaktiverer funktionen for PIN-lås, så den anmoder om pinkode, før enheden bruges.
  - **Skift SIM PIN-kode:** Ændrer den pinkode, der bruges til at åbne SIM- eller USIM-data.
- **Tyverisporing:** Aktiverer eller deaktiverer funktionen Find min mobil, som hjælper med at finde din enhed, hvis den bliver væk eller stjålet. ► s. 35
- **Modtagere af meddelelse:** Tilføjer eller redigerer modtagere for alarmmeddelelsen.

- **Kontrollér på afstand:** Indstil at styre en tabt enhed eksternt via internettet. Indstiller enheden til at tillade fjernstyring af din enhed via internettet, når din enhed er tabt eller stjålet. Denne funktion aktiveres automatisk, når du logger ind på både Samsung- og Google-konti.
- **Synlige adgangskoder:** Indstiller din enhed til at vise din adgangskode, når du indtaster den.
- **Vælg enhedsadministratorer:** Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på din enhed. Du kan aktivere enhedsadministratorer for at anvende nye politikker for din enhed.
- **Brug sikre legitimationsoplysninger:** Brug certifikater og legitimisation for at opnå sikker brug af forskellige programmer.
- **Installer fra USB-lager:** Installerer krypterede certifikater, der er gemt i USB-lageret.
- **Indstil adgangskode:** Opretter og bekræfter en adgangskode for at få adgang til legitimisation.
- **Ryd lager:** Sletter indholdet af legitimisation fra enheden og nulstiller adgangskoden.

## Programmer

Du kan ændre indstillingerne for håndteringen af installerede programmer.

- **Ukendte kilder:** Vælg denne funktion for at downloade programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer fra Android Market.
- **Administrer programmer:** Gå til oversigten over de programmer, der er installeret på enheden, og kontroller programinformationerne.
- **Kørende tjenester:** Få vist de tjenester, du bruger, og få adgang til dem, så de kan håndteres.
- **Brugt lagerplads:** Få vist tilgængelig hukommelse og den hukommelse, der bruges af programmer på enheden.

- **Batteribrug:** Vis den mængde strøm, der forbruges af enheden.
- **Udvikling:**
  - **USB-fejlsøgning:** Dette er med programudvikling for øje.
  - **Forbliv vågen:** Indstiller enhedens skærm til at forblive tændt, mens batteriet oplades.
  - **Tillad falske positioner:** Tillader, at der sendes falske lokationer og serviceinformationer til en Location Manager-tjeneste med henblik på test. Dette er med programudvikling for øje.
- **Samsung Apps:** Vælger en netværksforbindelse (Wi-Fi eller netværk med datapakkekontakt) for at få en meddelelse om nye programmer fra Samsung Apps.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

## Konti og synkronisering

Skifter indstillinger for den automatiske synkroniseringsfunktion eller håndterer konti for synkronisering.

- **Baggrundsdata:** Vælg denne indstilling for at bruge funktionen til automatisk synkronisering. Den automatiske synkronisering vil være aktiv i baggrunden uden at åbne programmer og synkronisere data.
- **Auto-synkroniser:** Indstiller enheden til automatisk at synkronisere kontakter, kalender og e-mail-data.

## Beskyttelse

Skifter indstillinger for håndtering af dine indstillinger og data.

- **Sikkerhedskop. mine data:** Sikkerhedskopierer din enheds indstillinger til Google-serveren.



- **Gendan automatisk:** Indstiller enheden til at gendanne programdata, du har lavet sikkerhedskopiering af, når de installeres på din enhed.
- **Nulstil til fabriksstandard:** Nulstiller dine indstillinger til fabriksindstillingerne og sletter alle dine data.

## Lagring

Vis hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet. Du kan også formatere USB-lageret og hukommelseskortet.



Formatering af et hukommelseskort vil slette alle data på hukommelseskortet permanent.

## Sprog og tastatur

Skifter indstillinger for tekstindtastning.

### › Vælg sprog

Vælg det sprog, der skal vises på skærmen for alle menuer og programmer.

### › Vælg indtastningsmetode

Vælg en standardtastaturtype til tekstindtastning.

### › Swype

Indstiller enheden til at anvende Swype-tastaturet.

- **Vælg indtastningsmetode:** Skift tastaturtypen.
- **Sådan Swyper du:** Lær at indtaste tekst med Swype-tastaturet.

- **Personlige ordbog:** Indstiller din egen ordbog. Ordene i din ordbog bliver vist som forslag ved tekstindtastning.
- **Systemindstillinger:**
  - **Lyd-feedback:** Indstil denne for at blive gjort opmærksom på, at der ikke er alternative ord til din indtastning, hvis du dobbelttrykker på ordet.
  - **Vibrer ved tastetryk:** Indstiller enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
  - **Vis tips:** Indstiller enheden til automatisk at vise tips til dine handlinger (når muligt).
  - **Automatisk mellemrum:** Indstiller enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
  - **Autom. store bogst.:** Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
  - **Vis hele stien:** Indstiller enheden til at vise sporet af dit træk på tastaturet.
  - **Ordforslag:** Indstiller enheden til at vise forslag, mens du indtaster tekst. Denne funktion er kun tilgængelig for engelsk.
  - **Hastigh. vs. nøjagtigh.:** Indstiller balancen for hastigheden og nøjagtigheden.
  - **Nulstil Swypes ordbog:** Sletter ord, du har føjet til ordbogen.
  - **Version:** Få vist oplysninger om version.
- **Indstillinger for sprog:** Vælger et sprog for indtastning af tekst.



Det er ikke alle sprog, du kan indtaste tekst på. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssproget til ét af de understøttede sprog.

## › Samsung-tastatur

Indstiller enheden til at anvende Samsung-tastaturet.

- **Typen af stående tastatur:** Vælger standard indtastningsmetode, som f.eks. QWERTY-tastatur, traditionelt tastatur eller skærmen for håndskrift.
- **Indtastningssprog:** Vælger sprog for indtastning af tekst.



Det er ikke alle sprog, du kan indtaste tekst på. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssproget til ét af de understøttede sprog.

- **XT9:** Aktiverer XT9-tilstand for at indtaste tekst ved hjælp af tilstanden Forudsigelig indtastning.
- **Avancerede XT9-indstillinger:** Aktiverer funktionerne for de avancerede XT9-tilstande, som f.eks. automatisk afslutning, automatisk udskiftning og opretter din egen ordliste.
- **Tastaturtrækning:** Aktiverer eller deaktiverer funktionen Tastaturtrækning for tekstindtastningstilstanden. Du kan skifte mellem indtastningstilstande ved at rulle til venstre eller højre på tastaturet.
- **Automatisk stort begyndelsesbogstav:** Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Indstillinger for håndskrift:** Tilpasser tiden for genkendelse i håndskriftstilstand.
- **Stemmeinput:** Aktiverer funktionen for stemmeinput for at indtaste tekst via stemme på Samsung-tastaturet.
- **Automatisk punktum:** Indstil enheden til at indsætte punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Selvstudium:** Lær at indtaste tekst med Samsung-tastatur.

## Stemme-input og -output

Skift indstillingerne for stemmegenkendelses- og tekst-til-tale-funktionen.

### › Indstillinger for stemmegenkendelse

- **Sprog:** Vælg et sprog for Google stemmegenkendelse.
- **Beskyttet søgning:** Indstil enheden til at filtrere særlig tekst og/eller særlige billeder fra stemmesøgeresultater.
- **Bloker krænkende ord:** Skjul stødende ord, som din enhed har genkendt fra stemmesøgeresultater.

### › Indstillinger for tekst-til-tale

- **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Køretilstand:** Aktiver Køretilstand for at indstille enheden til at læse indhold højt.
- **Indst. for køretilstand:** Angiv programmer, der skal bruge Køretilstand.
- **Brug altid mine indstillinger:** Indstil til at anvende den talehastighed og de sprogindstillinger, du angiver, i stedet for indstillinger, som er gemt i programmer.
- **Standardmotor:** Indstil motoren til talesyntese til at blive brugt for talt tekst.
- **Installer stemmedata:** Du kan downloade og installere stemmedata til tekst-til-tale-funktionen.
- **Talehastighed:** Du kan vælge en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Sprog:** Du kan også vælge et sprog for tekst-til-tale-funktionen.
- **Motorer:** Viser tekst-til-tale-motorerne i din enhed.

## Tilgængelighed

- **Tilgængelighed:** Aktiverer et feedbackprogram, som du har downloadet, som f.eks. Talkback eller Kickback, som giver stemme-, melodi- eller vibrationsfeedback.
- **Tilgængelighedstjenester:** Vælger det tilgængelighedsprogram, der skal bruges.
- **Hjælpelys:** Slår hjælpelyset til eller fra. Du kan bruge denne funktion for at se bedre, når du bruger kameraet.
- **Monolyd:** Aktiverer monolyd, når du lytter til lyd med én øreprop.
- **Besvare/afslutte opkald:**
  - **Besvar-tast:** Indstiller enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på tasten Hjem.
  - **Automatisk svar:** Indstiller længden på den tid, enheden venter, inden et indkommende opkald besvares.
  - **Tænd-/sluk-kn. afsl. opk.:** Indstiller enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-tasten.
- **Tilgængelighedsgenvej:** Føjer en genvej til tilgængelighedsindstillinger på hurtigmenuen, der vises, når du trykker og holder på tænd/sluk-knappen.

## Dato og klokkeslæt

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere, hvordan klokkeslæt og dato vises på enheden.



Hvis batteriet bliver helt afladet, eller hvis det fjernes fra enheden, nulstilles klokkeslæt og dato.

- **Automatisk:** Opdaterer automatisk klokkeslættet, når du bevæger dig igennem tidszoner.
- **Indstil dato:** Indstiller den aktuelle dato manuelt.
- **Vælg tidszone:** Indstiller din lokale tidszone.
- **Indstil tid:** Indstiller det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Brug 24-timersformat:** Indstiller til den tid, der skal vises i 24-timers format.
- **Vælg datoformat:** Vælger et datoformat.

## Om telefonen

Få adgang til informationer om din enhed, kontroller enhedens status, og opdater enhedssystemet.

# Fejlsøgning

Når du tænder din enhed, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste én af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
PIN	Første gang, du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen <b>Lås SIM-kort</b> .
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel, fordi du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af din tjenesteudbyder.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

## Din enhed viser netværks- eller tjenestefejlmeddelelser

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

## Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din enhed har en berøringsfølsom skærm, eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern en eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til enheder med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at fjerne alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at enhedens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

## Din enhed fryser eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille enheden for at få funktionaliteten tilbage. Hvis din enhed er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-knappen i 8-10 sekunder. Enheden vil automatisk genstarte.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du udføre en nulstilling til fabriksstandard. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Beskyttelse** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**.

## Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.



## Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

## Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at enheden er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

## Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at de er tilsluttet korrekt.

## Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

## Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

## Enheden bipper, og batteriikonet blinker

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller udskift det, så du kan fortsætte med at bruge enheden.

## Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger for anvisninger for korrekt bortskaffelse).

## Enheden bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din enhed igennem længere tid, kan den føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydeevne.

## Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din Samsung-mobilenhed skal have nok tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din enhed.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

## Fejlmeddelelse vises, når FM-radioen aktiveres

FM-radiofunktionen på din Samsung-mobilenhed anvender høretelefonkablet som en antenne. FM-radioen vil ikke være i stand til at modtage radiostationer uden tilsluttede høretelefoner. For at bruge FM-radioen skal du første sikre, at høretelefonerne er tilsluttet korrekt. Scan dernæst efter, og gem tilgængelige radiostationer.

Hvis du stadig ikke kan bruge FM-radioen, efter du har udført disse trin, skal du prøve at få adgang til den ønskede station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, har din enhed muligvis brug for service. Kontakt et af Samsungs servicecentre.

## Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din Samsung-mobilenhed af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer på din enhed.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din enhed understøtter filtypen.

## Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

## Der etableres ikke en forbindelse, når du forbinder enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.

# Sikkerhedsforskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller enheden bør du læse følgende informationer, før du tager enheden i brug.

## Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

**Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter**

**Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen**

**Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges**

**Brug ikke enheden under opladning, og rør ikke ved den med våde hænder**

**Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes**

**Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød**

**Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten**

**Brug ikke enheden, når det er tordenvejr**

Der kan opstå funktionsfejl, og risikoen for, at du får elektrisk stød, øges.

**Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)**

Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

**Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt**

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendte af Samsung, og som passer til enheden. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge enheden.
- Batteriet og enheden må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.

- Placer aldrig batteriet eller enheden på eller i varmeafgivende apparater eller apparatur, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

### **Beskyt enheden, batteriet og opladeren fra beskadigelse**

- Undgå, at enheden og batteriet udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af enheden og reducere opladningsevne og levetid for enheden og batteriet.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

## **Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din enhed i områder med restriktioner**

### **Sluk for enheden, hvis det er påbudt**

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

### **Anvend ikke din enhed i nærheden af andre elektroniske enheder**

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din enhed kan interferere med andre elektroniske enheder.

### **Anvend ikke din enhed i nærheden af en pacemaker**

- Undgå om muligt at bruge din enhed inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din enhed kan interferere med pacemakere.
- Hvis du er nødt til at bruge din enhed i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakere.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din enhed på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakere.

### **Anvend ikke din enhed på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens**

Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

## **Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens**

Visse høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.

## **Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare**

- Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Du må ikke bruge enheden, mens du tanker, f.eks. på servicestationer eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Du må heller ikke bruge den i områder, hvor sprængning kan forekomme.
- Brændbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør.

## **Sluk for din enhed, hvis du befinder dig i en flyvemaskine**

Det er ulovligt at bruge enheden på en flyvemaskine. Din enhed kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

## **Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed**

Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for mere information.

## **Hvis du anvender din enhed, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser**

Under kørsel er dit hovedansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din enhed under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal du bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:

- Brug håndfrit udstyr.
- Sæt dig grundigt ind i enheden og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobilenhed.
- Placer enheden, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage enheden uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.
- Fortæl personen, som du taler med, at du kører. Hvis der er meget trafik, eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.

- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du følger noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille, eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage dine opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at foretage opkald, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen og i dine spejle og dernæst fortsætte.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksomme på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
- Brug din enhed til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.
- Brug din enhed til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyst tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

## Korrekt pleje og brug af din enhed

### Hold enheden tør

- Fugt og alle former for væsker kan beskadige enhedens dele eller elektroniske kredsløb.
- Lad være med at tænde for enheden, hvis den er våd. Hvis enheden allerede er tændt, skal du slukke den og straks tage batteriet ud (hvis du ikke kan slukke for enheden, eller batteriet ikke kan tages ud, kan du lade den være, som den er). Tør derefter enheden af med et håndklæde, og indlever den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i enheden, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været våd.

### Enheden må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte omgivelser

Støv og snavs kan få din enhed til at gå i stykker.

### Læg ikke din enhed på hældende flader

Hvis din enhed falder ned, kan den gå i stykker.



## **Enheden må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din enhed mellem -20° C og 50° C**

- Din enhed kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
- Enheden må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
- Opbevar batteriet mellem 0° C og 40° C.

## **Opbevar ikke din enhed sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder**

- Din enhed kan blive deform eller gå i stykker.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der opstå brand.

## **Opbevar ikke din enhed i nærheden af magnetfelter**

- Din enhed vil måske ikke kunne fungere, eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke enheden komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

## **Enheden må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere**

- Batteriet kan lække.
- Din enhed kan blive overophedet og forårsage brand.

## **Du må ikke tabe din enhed, og den må ikke udsættes for stød**

- Skærmen på din enhed kan blive ødelagt.
- Hvis din enhed bliver bøjet eller deform, kan din enhed blive beskadiget, eller der kan være dele, der ikke fungerer.

## **Undlad at bruge din enhed eller dine programmer i et stykke tid, hvis enheden er overophedet**

Hvis din hud udsættes for en overophedet enhed i længere tid, kan det medføre lettere symptomer på forbrænding, såsom røde pletter og pigmentering.

## **Hvis enheden har kamerablitz eller –lys, må du ikke bruge blitz tæt på personers eller kæledyrs øjne**

Hvis en blitz eller et kameralys udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt, eller øjnene kan tage skade.

## **Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys**

- Når du bruger din enhed, skal du lade lyset være tændt i rummet og undgå at holde skærmen for tæt på øjnene.
- Der kan opstå kramper eller bevidsthedstab, når du udsætter dig selv for blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller Flash-baserede spil i længere tid. Hold straks op med at bruge enheden, hvis du føler nogen form for ubehag.

## **Nedsæt risikoen for skader på grund af gentagne bevægelser**

Når du gentagne gange udfører den samme handling, som f.eks. at trykke på taster, skrive bogstaver med fingrene på en berøringsfølsom skærm eller spille spil, kan du opleve sporadiske gener i hænder, nakke, skuldre eller andre dele af kroppen. Når du bruger din enhed i længere tid, skal du holde den afslappet, trykke let på tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du bliver ved med at opleve gener under eller efter sådant brug, skal du holde op og opsøge læge.

## **Opnå maksimal levetid på batteri og oplader**

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke benyttes.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

## **Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten**

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din enheds levetid blive forkortet, eller også fungerer enheden måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

## **Du må ikke bide i eller sutte på enheden eller batteriet**

- Hvis du gør dette, kan enheden gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger enheden, skal du være sikker på, at de bruger enheden korrekt.

## Når du taler i enheden:

- Hold enheden lige op og ned som du ville gøre med en almindelig telefon.
- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Rør ikke ved enhedens interne antenne. Hvis du gør det, kan det medføre reduceret opkaldskvalitet, eller enheden udsender ikke-tilsigtede niveauer af radiofrekvensenergi.

## Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger høretelefoner



- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan din hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug laveste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig, for at du kan høre samtalen eller musikken.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i høretelefonerne. Undgå at bruge høretelefoner i sådanne omgivelser, eller rør ved metalobjekter for at aflade den statiske elektricitet, før du slutter høretelefoner til enheden.

## Vær forsigtig, hvis du bruger enheden, når du går eller bevæger dig

Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.

## Bær ikke din enhed i baglommen eller på maven

Du kan komme til skade, eller enheden kan gå i stykker, hvis du falder.

## Du må ikke modificere, reparere eller skille din enhed ad

- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal enheden sendes til et af Samsungs servicecentre.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.

## Du må ikke male eller sætte klistermærker på enheden

Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for maling eller enhedens metaldele, kan du opleve kløe, eksem eller hævelse. Hvis dette sker, skal du holde op med at bruge enheden og kontakte din læge.

## **Når du rengør enheden**

- Tør enheden eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

## **Anvend ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller beskadiget**

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag enheden til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

## **Brug ikke enheden til noget andet end det beregnede formål**

## **Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger enheden offentligt**

## **Lad ikke små børn bruge din enhed**

Enheden er ikke et legetøj. Lad ikke små børn lege med enheden, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller enheden samt komme til at foretage dyre opkald.

## **Installer mobile enheder og udstyr med omtanke**

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør er forsvarligt fastspændt, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere enheden og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

## **Brug kun autoriserede serviceværksteder**

Brug af et ikke autoriseret serviceværksted kan medføre skade på enheden og bevirker, at producentens garanti bortfalder.

## **SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt**

- Kortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller enheden.
- Beskyt kortet mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

## **Sørg for kontakt til alarmcentralen**

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra enheden. Sørg for, at der er en alternativ metode til at kontakte alarmcentralen, før du rejser til fjerne eller ubeboede områder.

## **Opbevar dine personlige og vigtige data sikkert**

- Når du bruger din enhed, skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for tab af data.
- I forbindelse med bortskaffelse af enheden bør du sikkerhedskopiere alle data og derefter nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.

## **Ophavsretsbeskyttet materiale må ikke distribueres**

Du må ikke distribuere ophavsretsbeskyttet materiale, som du har optaget, til andre, medmindre du har tilladelse fra ejeren af indholdet. Overtrædelse af dette påbud kan være en overtrædelse af lovene om ophavsret. Fabrikanten er ikke ansvarlig for juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af ophavsretsbeskyttet materiale.

## Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

### DENNE ENHED OPFYLDER INTERNATIONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING TIL RADIOBØLGER

Din mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overstige grænserne for eksponering for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felter), som anbefalet af internationale retningslinjer. Retningslinjerne blev udviklet af en uafhængig, videnskabelig organisation (ICNIRP) og indeholder en bred sikkerhedsmargin, der er designet til at sikre sikkerheden for alle personer uanset alder eller helbred.

Retningslinjerne for eksponering til radiobølger bruger en måleenhed, der kendes som Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-grænsen for mobile enheder er 2,0 W/kg.

Test for SAR udføres med standard driftspositioner, hvor enheden transmitterer med det højeste angivne strømniveau i alle testede frekvensbånd. De højeste SAR-værdier under ICNIRP-retningslinjerne for denne enhedsmodel er:

<b>Maksimum-SAR for denne model og betingelser, som det blev registreret under</b>	
--	--

<b>Hoved-SAR</b>	0,839 W/kg
------------------	------------

Under brug er de faktiske SAR-værdier for denne enhed normalt langt under de ovenfor angivne værdier. Det skyldes, at driftsstrømmen på den mobile enhed automatisk sænkes, når den fulde strøm ikke skal bruges til opkaldet, da det gør systemet mere effektivt og minimerer interferens på netværket. Jo lavere strømloutput på enheden, jo lavere er SAR-værdien.

Organisationer såsom Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) har erklæret, at personer, der er bekymrede og ønsker at nedsætte deres eksponering, kan bruge håndfrit tilbehør til at holde den trådløse enhed væk fra kroppen under brug eller nedsætte den tid, de bruger enheden.

Besøg [visit www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar), og søg efter enheden efter modelnummeret.

## Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)



(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte kommunen, eller forhandleren, hvor de har købt produktet, for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

## Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt



(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet

indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

## Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

“TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, “SOM DE ER”. SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER.”

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.



# Indeks

adgangskoder 135

## alarmer

deaktivere 112

stoppe 111

AllShare 103

automatisk afvisning 46

banke på 48

## batteri

installere 10

oplade 12

berøringsfølsom skærm

bruge 23

låse 24

## billeder

tage 58

tage efter scene 60

tage en serie 61

tage i smilbillede 61

tage panoramisk 62

visе 68

## Bluetooth

aktivere 97

modtage data 99

sende data 98

søge efter og parre med  
enheder 98

## DLNA

se AllShare

## downloads

administrere 114

filer 41

programmer 40

## e-mail

oprette konti 53

sende 54

visе 54

## enhed

genvejspanel 26

indikatorikoner 21

indstillinger 120

layout 19

tænde og slukke 18

taster 20

tilpasse 30

FDN-tilstand (Fixed Dialing  
Number) 47

filhåndtering 116

finde min mobil 35

flytilstand 18

## FM-radio

gemme stationer 75

lytte til 74

## forbindelser

Bluetooth 97

Pc 107

VPN 109

Wi-Fi 99

## **galleri**

- afspille videoer 69
- filformater 67
- visе billeder 68

## **Google Mail 51**

## **Google Maps 89**

## **Google Talk 55**

## **hukommelseskort**

- fjerne 16
- formaterе 17
- indsætte 15

## **inaktiv skærm**

- tilføje elementer 25
- tilføje paneler 27

## **indstillinger**

- beskyttelse 128
- dato og klokkeslæt 133
- konti og  
synkronisering 128
- landestandard og tekst 129
- lyd 123
- om telefonen 134
- opkaldsindstillinger 122
- placering og sikkerhed 126
- programmer 127
- SD-kort og  
telefonlagring 129
- skærm 124
- stemmeinput og  
-output 132
- strømbesparelse 125
- tilgængelighed 133
- trådløst og netværk 120

## **instant messenger**

- ChatON 56

## **internet**

- se webbrowser

## **jobliste 117**

## **kalender**

- oprette begivenheder 82
- visе begivenheder 82

## **kamera**

- optage videoer 64
- tage billeder 58
- tilpasse kamera 62
- tilpasse videokamera 66

## **Kies air 114**

## **klokkeslæt og dato, indstille 30**

## **kontakter**

- finde 79
- importere eller  
eksportere 81
- indstille hurtigopkald 79
- kopiere 80
- oprette 78

## **kontrollere indhold 10**

## **lommeregner 113**

## **lydløs tilstand 31**

## **lysstyrke, skærm 32**

## **meddelelser**

- adgang til telefonsvarer 51
- oprette e-mail-konti 53
- sende e-mail 54

- sende multimedier 49
- sende tekst 49
- menuskærmbillede**
  - åbne 27
  - organisere programmer 28
- mms'er**
  - sende 49
  - visе 50
- musikafspiller**
  - afspille musik 71
  - oprette afspilningslister 72
  - tilføje filer 71
- notater**
  - oprette 83
  - visе 83
- nyheder og vejr 96**
- opkald**
  - afvise 44
  - besvare 44
  - bruge funktioner 45
  - bruge høretelefoner 44
  - flere personer 45
  - foretage 43
  - internationale numre 44
  - spærre 47
  - vente 48
  - videre stille 47
  - visе ubesvarede 46
- opkaldsliste 48**
- opkaldsspærring 47**
- pc-forbindelser**
  - masselagring 108
  - Samsung Kies 107
- PIN-lås 34**
- Samsung Apps 95**
- Samsung Kies 107**
- SIM-kort**
  - installere 10
  - låsе 34
- skærmsprog 129**
- sms'er**
  - sende 49
  - visе 50
- Social Hub 57**
- søge 114**
- stemmenotater**
  - afspille 85
  - optage 84
- stemmesøgning 119**
- stopur 112**
- synkronisering**
  - med webkonti 41
- tekstindtastning 36**
- tekstnotater 83**
- telefonbog**
  - finde kontakter 79
  - oprette grupper 80
  - oprette kontakter 78
  - oprette visitkort 80
- telefonsvarer 51**
- Thinkfree Office 117**
- USIM-kort**
  - installere 10
  - låsе 34

verdensur 112

videoafspiller 69, 70

videoer

afspille 69

optage 64

viderestilling af opkald 47

VPN-forbindelser

oprette 109

oprette forbindelse til 110

webbrowser

gennemse websider 86

tilføje bogmærker 88

Wi-Fi

aktivere 100

finde og oprette forbindelse

til netværk 100

YouTube

se videoer 93

uploade videoer 94

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din enhed afhængigt af enhedens software eller din tjenesteudbyder.

### **Installation af Kies (PC Sync) Kies**

1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs hjemmeside ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) og installér den på din pc.
2. Forbind din enhed til en computer ved hjælp af et USB-kabel.
3. Dobbeltklik på ikonet Samsung Kies på din pc for at starte Samsung Kies.  
For mere information kan du bruge hjælpefunktionen i Kies.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på <http://www.samsung.dk>.  
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",  
og vælg derefter produktgruppe og type.  
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon  
70 70 19 70.